

terramonté®

ÉLIA

Notice de Montage

Fabriquées artisanalement, les **terrabrik**® sont constituées d'un matériau rigide. Il est inutile de taper dessus pour les imbriquer. Voici quelques conseils qui vous permettront de réussir votre chantier **terrामonte**® sans heurt :

- Si une **terrabrik**® ne s'imbrique pas correctement, essayez de la tourner
- Vous pouvez aussi la remplacer par une autre. 5% de briques supplémentaires ont été prévus à cet effet.
- Tous les 2 rangs, appuyez fermement d'une main sur le haut de chaque paroi et tapotez doucement sa surface de l'autre. Cela permet aux **terrabrik**® de se placer naturellement.
- Tous les 4 rangs, vérifiez alignements et équerrages.

SCHÉMA D'IMPLANTATION

terramonté®



A) Positionner le socle de manière à ce que le centre du trou circulaire soit décalé de 13mm en arrière par rapport à l'axe du conduit.
Caler pour que le socle soit stable et de niveau.



B) La chaise est centrée par rapport à l'axe du poêle.
Elle est alignée sur le repère du 1^{er} rang de briques en face avant.



C) Le foyer est positionné sur la chaise entre les deux guides latéraux.

Il doit y avoir 80mm d'espaces entre la face avant de la chaise et le cadre.

D) La plaque de protection est enfilée sur le conduit pendant la pose de ce dernier.





POSE DU RANG 1

terramonté®

Les briques sont posées sur le socle en les alignant sur le repère. Elles dépassent du socle de 2cm sur toutes les faces

Les 3 briques plates en face avant sont glissées entre le cadre et la chaise

Les 2 orifices l'arrière sont les admissions d'air du circuit de convection

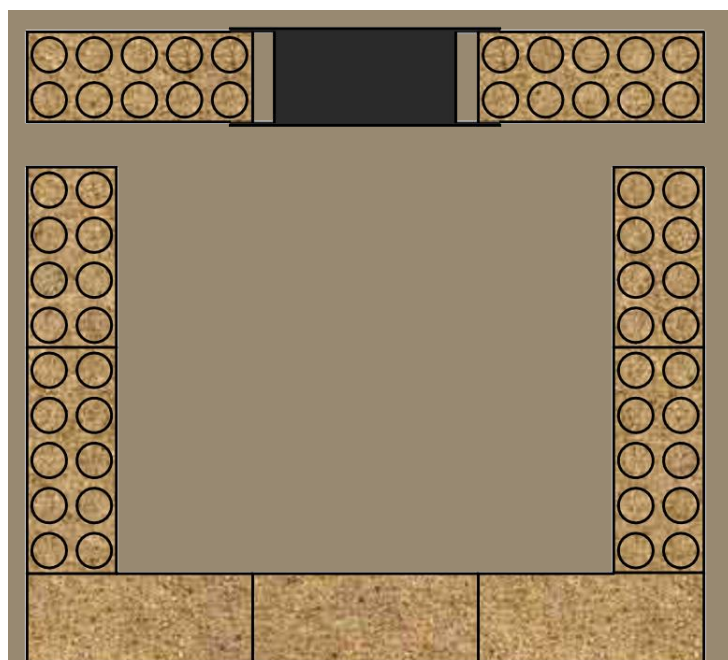
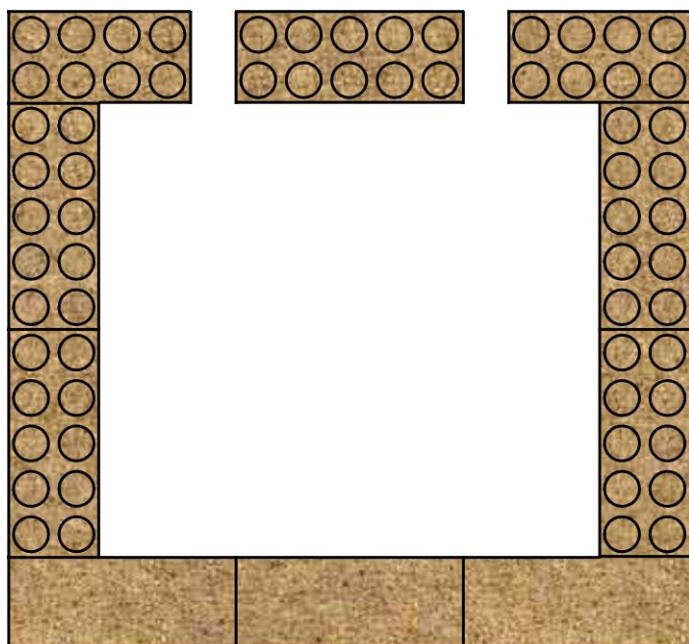


Kit « entrée d'air arrière »

Les admissions d'air sont transférées sur les faces latérales
Remplacer la brique centrale en face arrière par la pièce métallique

POSE DU RANG 2

terramonté®

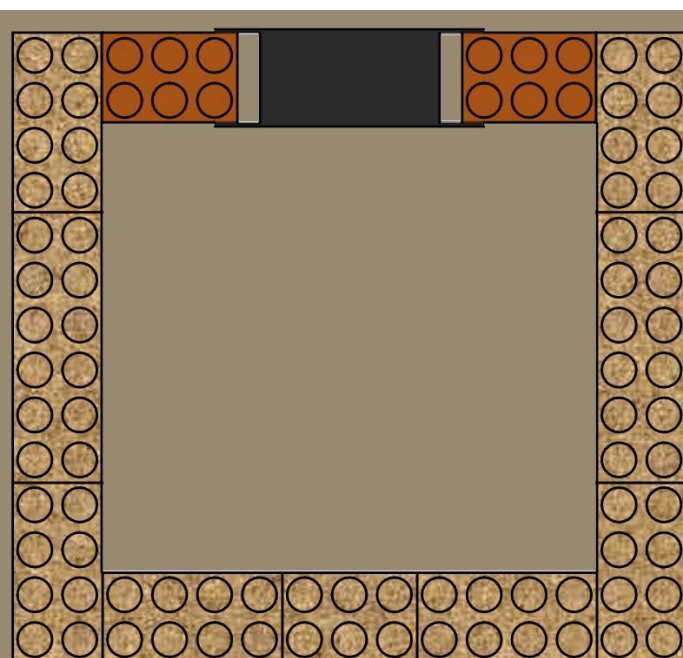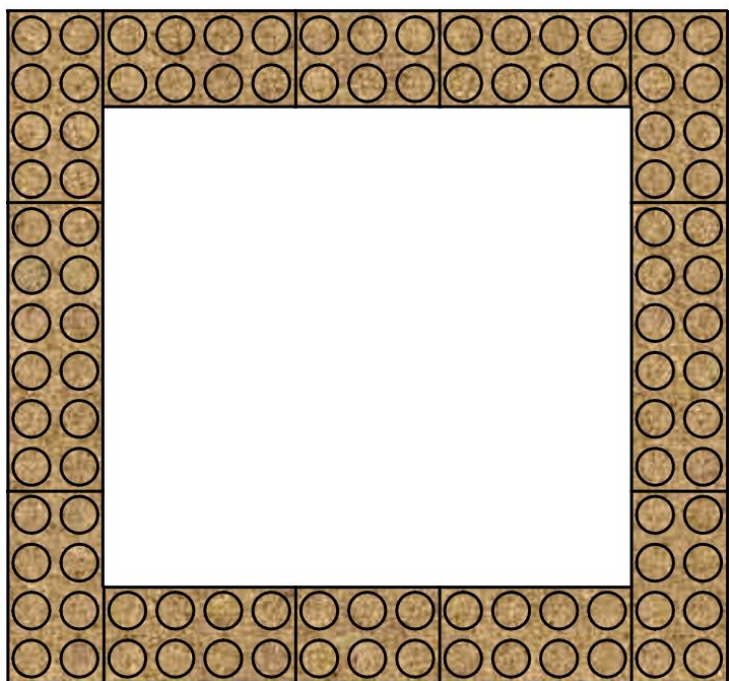

Kit « entrée d'air arrière »


Les briques brunes sont fournies avec le kit

Ajouter des feuilles de laine de céramique au dessus de la pièce métallique pour mettre le rang suivant de niveau

POSE DES RANGS 3, 5 ET 7


terramonté®

Procéder à l'identique pour
les rangs 5 et 7

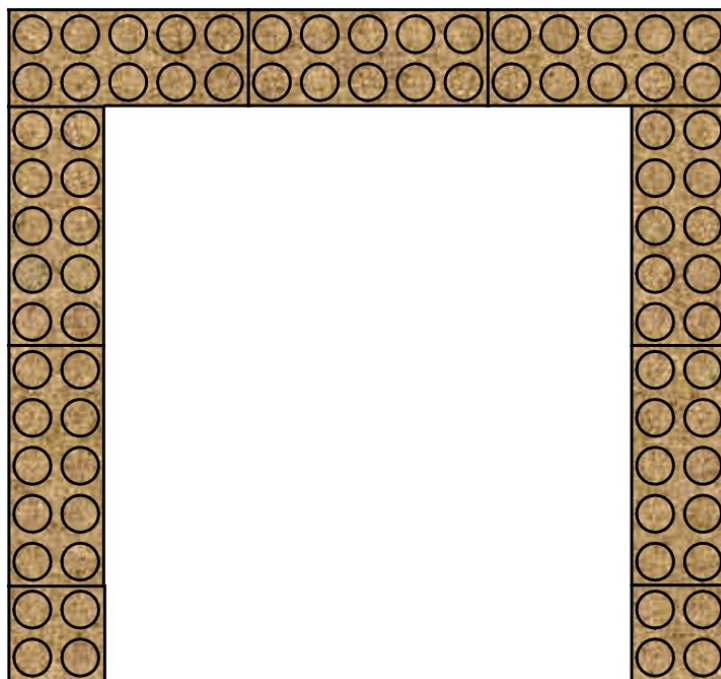

POSE DES RANGS 4 ET 6

Procéder à l'identique pour le
rangs 6

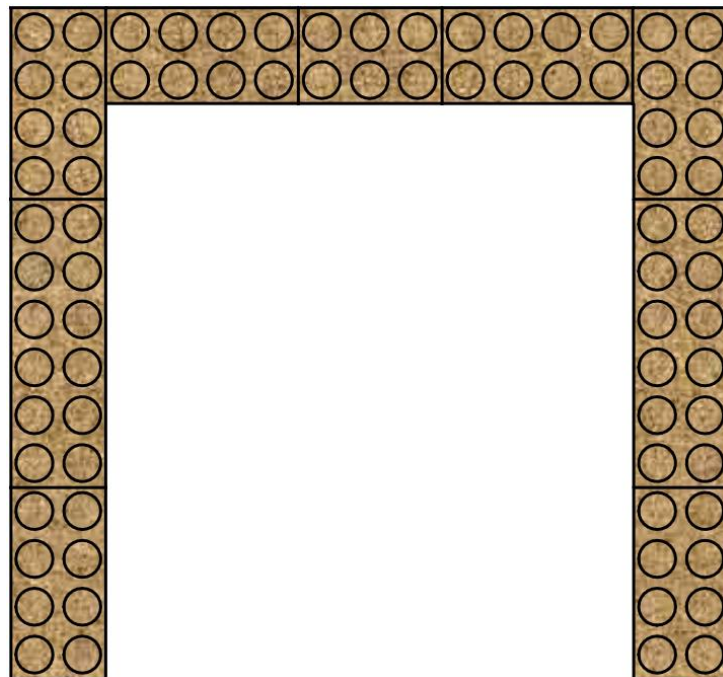


POSE DU RANG 8

terramonté®

Les deux briques à l'avant de l'appareil sont plates

Positionner la plaque de laine de céramique sur le corps de chauffe de manière à isoler le linteau (cf. étape suivante)

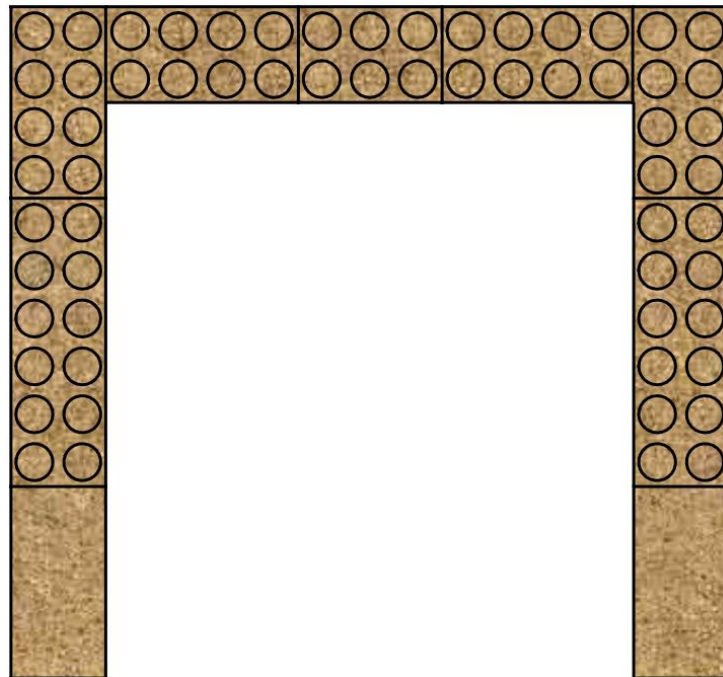


POSE DU RANG 9

terramonté®

Le linteau est directement posé sur les 2 briques plates en face avant.

Redresser les faces latérales pour les aligner avec le linteau.

Contrôler l'équerrage et les aplombs.

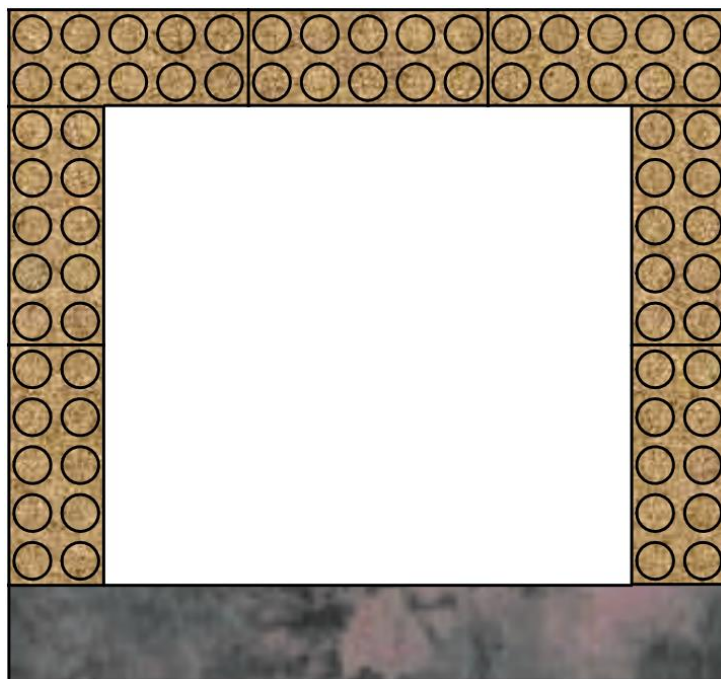

ELIA 11	suite page suivante
ELIA 13	suite page 15
ELIA 15	suite page 20


ELIA 11

POSE DU RANG 10

terramonté®

Le dernier rang est exclusivement constitué de briques plates.

Les 3 briques en face avant sont fixées sur le linteau avec une noisette de mastic colle neutre en cartouche.

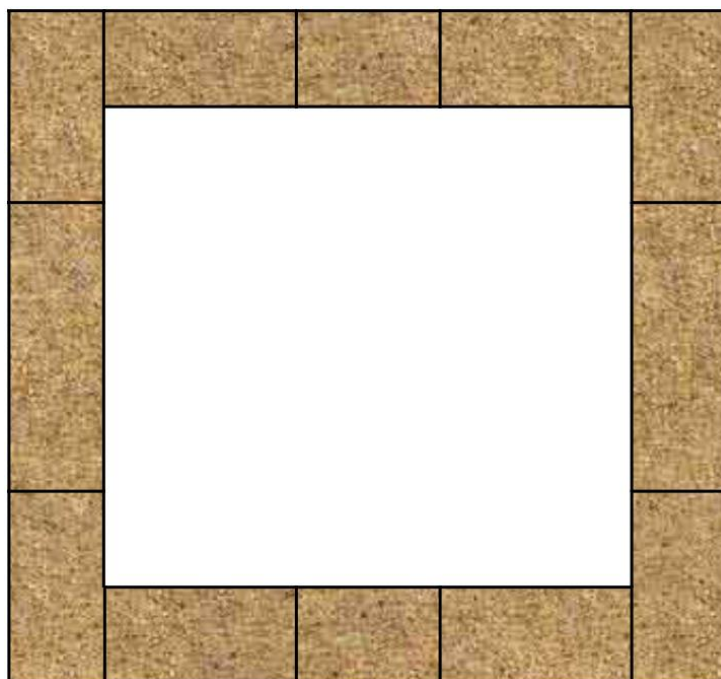

A) Protéger les linteaux avec du ruban de masquage spécial peinture.
Éviter tout autres types d'adhésifs : ils tachent la pierre.
Bien mélanger le pot de couleur avant de s'en servir.



B) Passer le produit de finition sur les briques avec un rouleau à poils long.
Mélanger régulièrement.
Attention, le rendu définitif n'est visible qu'après séchage.
Prévoir 10 mn entre chaque couche.



C) Pousser le foyer pour plaquer le cadre contre la face avant.
Monter l'intérieur du foyer (cf. notice SPARTHERM).



D) Lever la plaque de propreté.
Poser les deux parties du couvercle de manière à ménager un débord de 2cm sur le pourtour de l'appareil.
Poser la plaque de propreté en insérant les ergots dans le passage du conduit.




ELIA 11
ASPECT FINAL

terramonté®




ELIA 13 POSE DU RANG 10

terramonté®

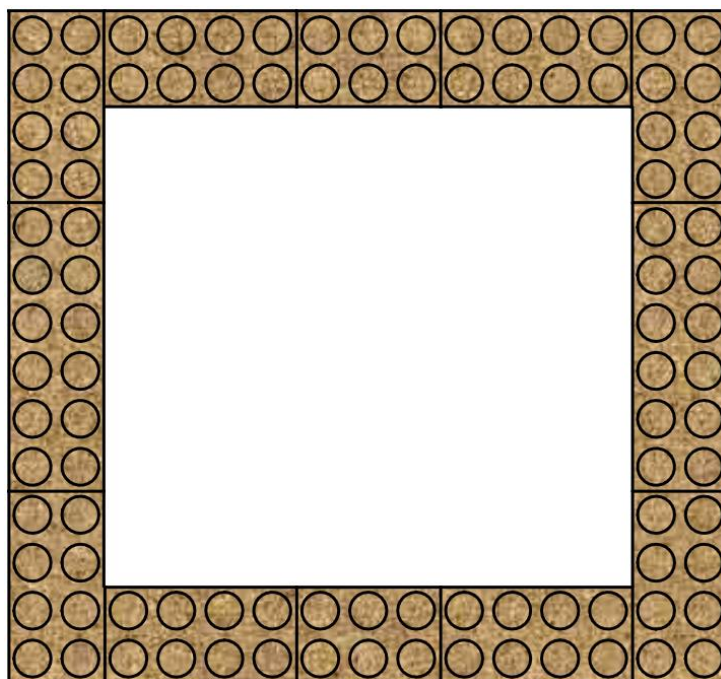

ELIA 13 POSE DU RANG 11


terramonté®

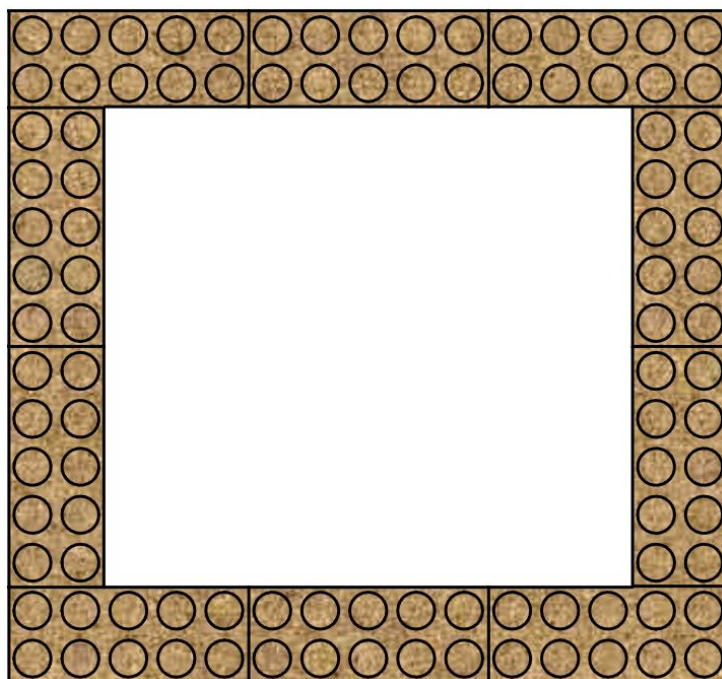

ELIA 13 POSE DU RANG 12

terramonté®

Le dernier rang est exclusivement constitué de briques plates.

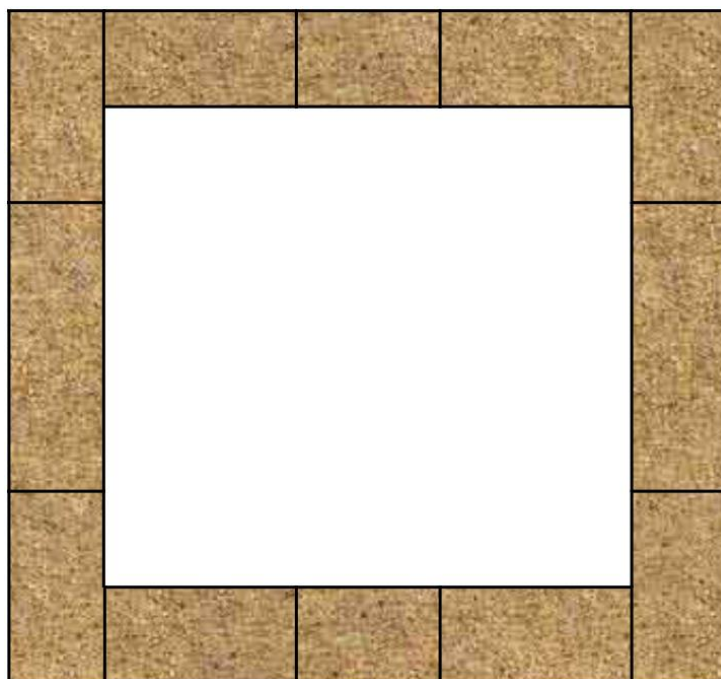

A) Protéger les linteaux avec du ruban de masquage spécial peinture.
Éviter tout autres types d'adhésifs : ils tachent la pierre.
Bien mélanger le pot de couleur avant de s'en servir.



B) Passer le produit de finition sur les briques avec un rouleau à poils long.
Mélanger régulièrement.
Attention, le rendu définitif n'est visible qu'après séchage.
Prévoir 10 mn entre chaque couche.



C) Pousser le foyer pour plaquer le cadre contre la face avant.
Monter l'intérieur du foyer (cf. notice SPARTHERM).



D) Lever la plaque de propreté.
Poser les deux parties du couvercle de manière à ménager un débord de 2cm sur le pourtour de l'appareil.
Poser la plaque de propreté en insérant les ergots dans le passage du conduit.



ELIA 13
ASPECT FINAL


terramonté®



ELIA 15 POSE RANGS 10 ET 12

terramonté®


Procéder à l'identique pour le
rangs 12

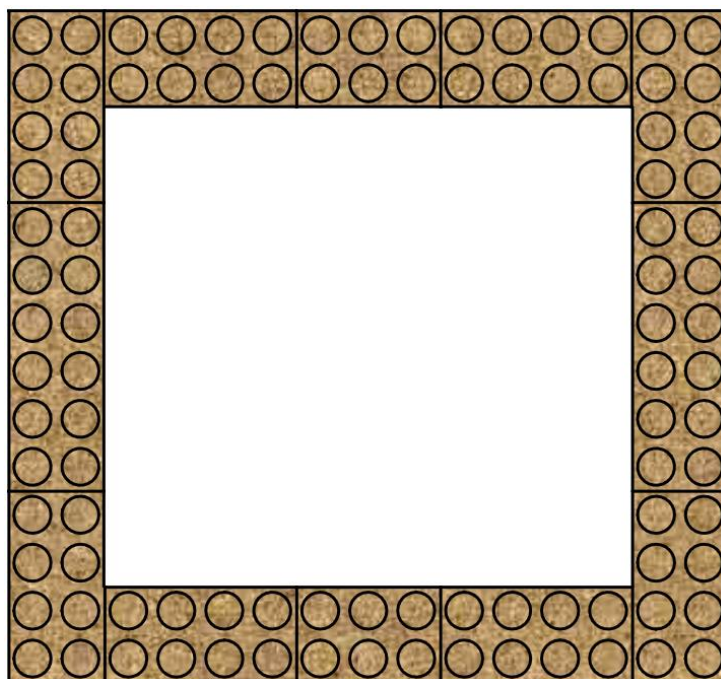

ELIA 15 POSE RANGS 11 ET 13

terramonté®


Procéder à l'identique pour le
rangs 13

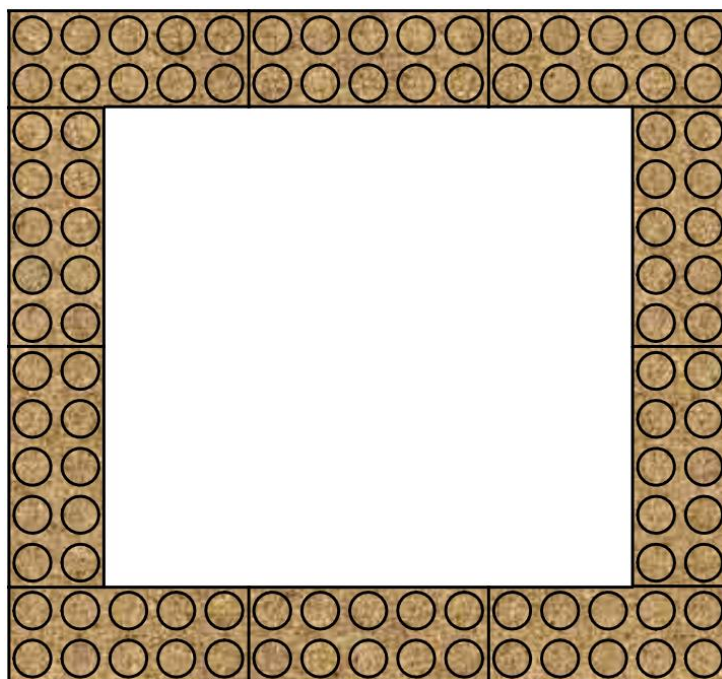

ELIA 15 POSE DU RANG 14

terramonté®

Le dernier rang est exclusivement constitué de briques plates.

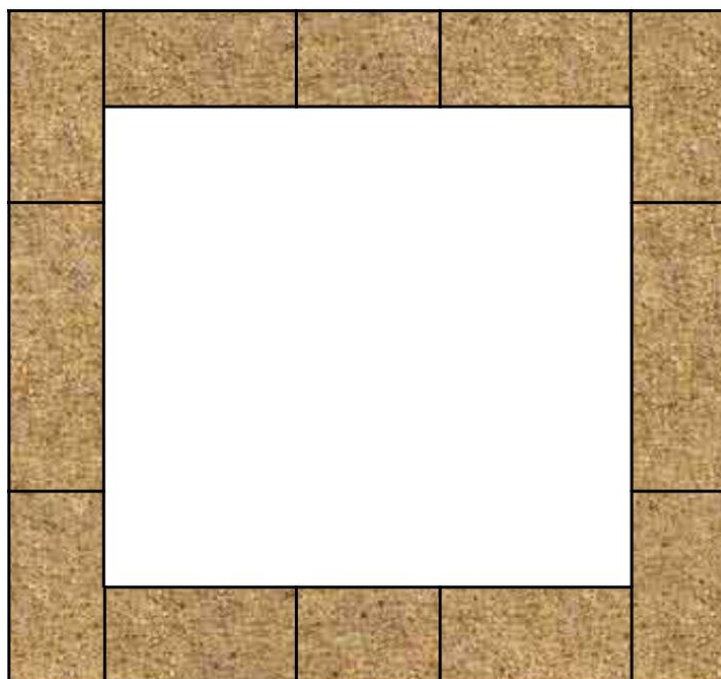

ELIA 15
ASPECT FINAL

terramonté®



ÉLIA 15 FINITIONS

terramonté®

A) Protéger les linteaux avec du ruban de masquage spécial peinture.
Éviter tout autres types d'adhésifs : ils tachent la pierre.
Bien mélanger le pot de couleur avant de s'en servir.



B) Passer le produit de finition sur les briques avec un rouleau à poils long.
Mélanger régulièrement.
Attention, le rendu définitif n'est visible qu'après séchage.
Prévoir 10 mn entre chaque couche.



C) Pousser le foyer pour plaquer le cadre contre la face avant.
Monter l'intérieur du foyer (cf. notice SPARTHHERM).



D) Lever la plaque de propreté.
Poser les deux parties du couvercle de manière à ménager un débord de 2cm sur le pourtour de l'appareil.
Poser la plaque de propreté en insérant les ergots dans le passage du conduit.



terramonté[®]

Tél. : 05 61 78 85 15 / Fax : 05 61 78 22 40

contact@terramonte.fr

Z.I. en Jacca – 23 chemin de la Ménude - 31770 COLOMIERS

www.terramonte.fr