

terramonté®

ÉLOÏSE


Notice de Montage

Fabriquées artisanalement, les **terrabrik**® sont constituées d'un matériau rigide. Il est inutile de taper dessus pour les imbriquer. Voici quelques conseils qui vous permettront de réussir votre chantier **terrामonte**® sans heurt :

- Si une **terrabrik**® ne s'imbrique pas correctement, essayez de la tourner
- Vous pouvez aussi la remplacer par une autre. 5% de briques supplémentaires ont été prévus à cet effet.
- Tous les 2 rangs, appuyez fermement d'une main sur le haut de chaque paroi et tapotez doucement sa surface de l'autre. Cela permet aux **terrabrik**® de se placer naturellement.
- Tous les 4 rangs, vérifiez alignements et équerrages.

# SCHÉMA D'IMPLANTATION

terrāmonté®

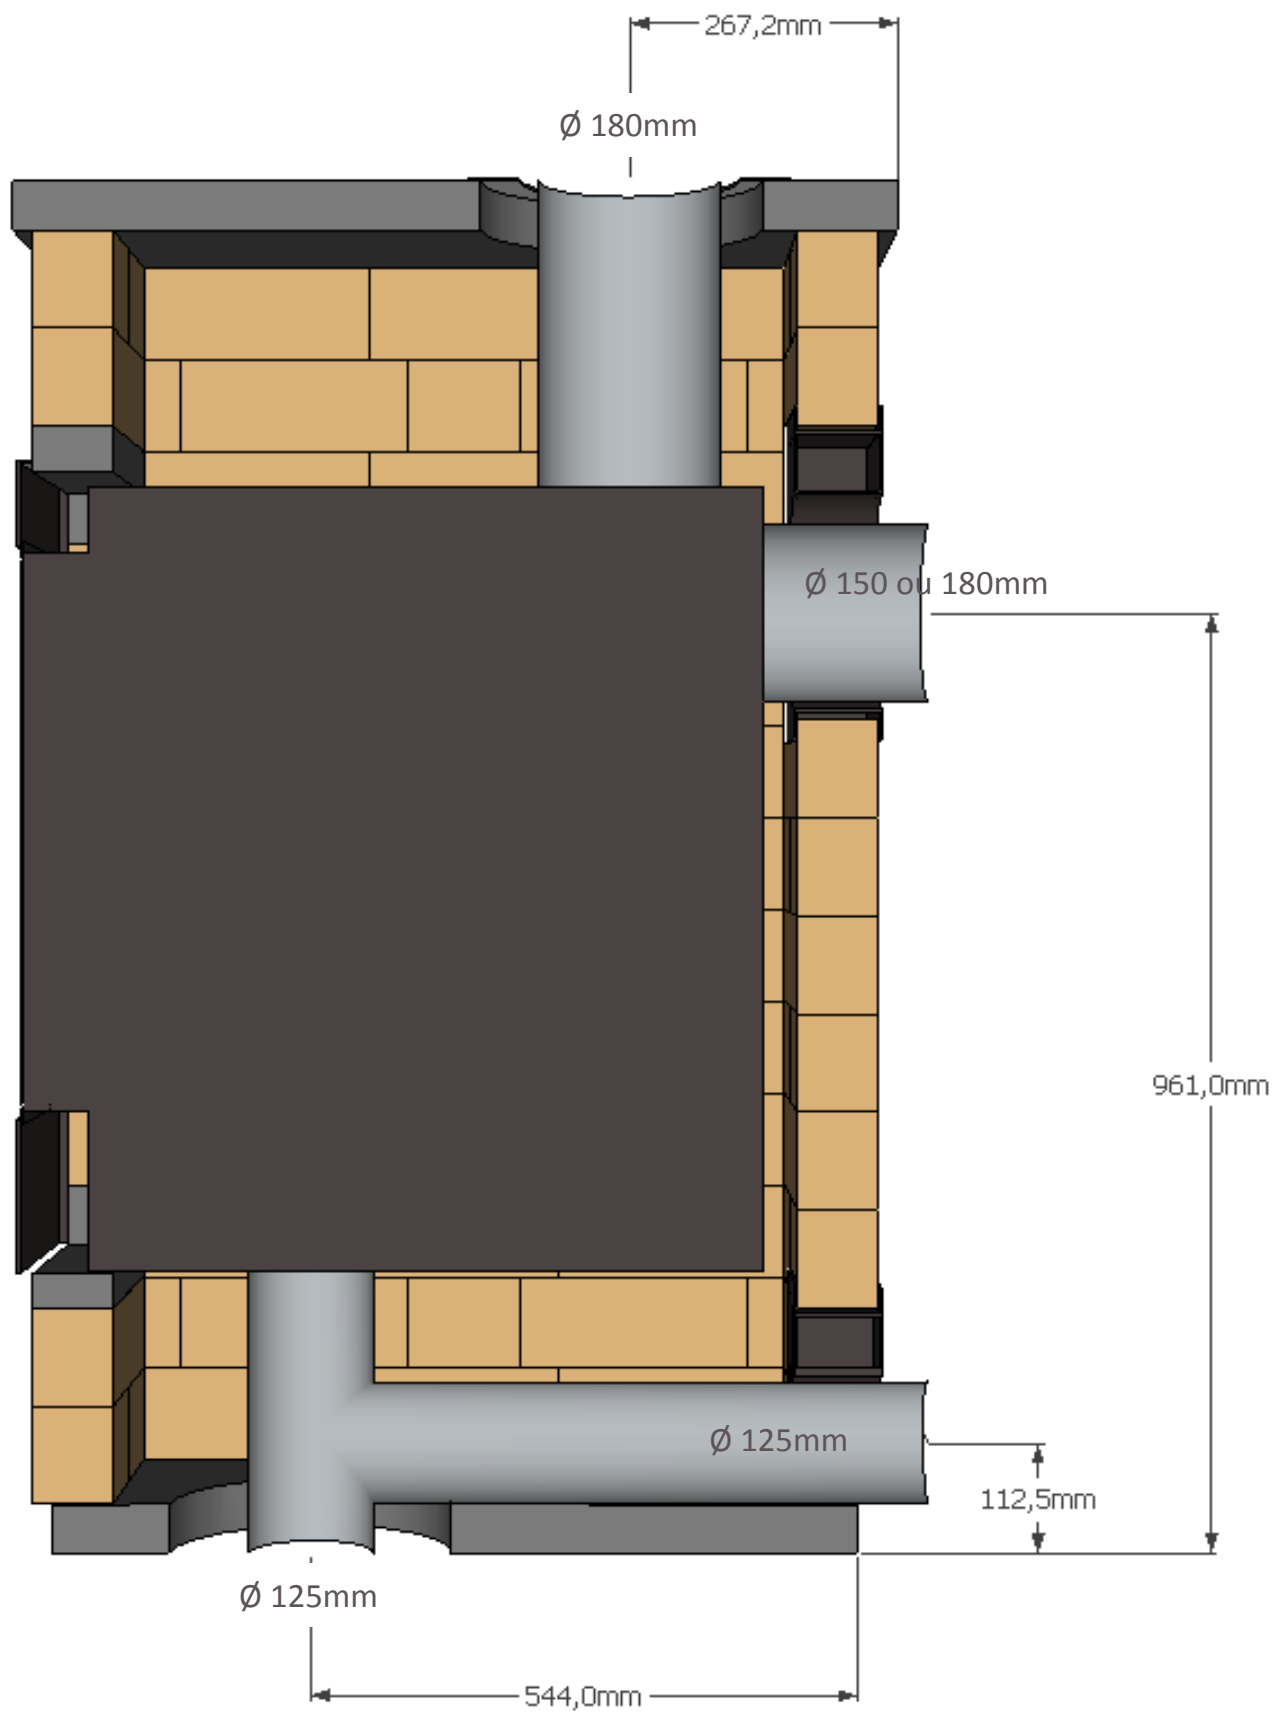

# POSE DU FOYER

terramonté®

A) Positionner le socle de manière à ce que le repère central soit à l'aplomb du centre du conduit.  
Caler pour que le socle soit stable et de niveau.



B) La chaise est centrée par rapport à l'axe du poêle.  
Elle est alignée sur le repère du 1<sup>er</sup> rang de briques en face avant.



C) Le foyer est positionné sur la chaise entre les deux guides latéraux.  
Les faces arrière sont alignées



D) La plaque de propreté est enfilée sur le conduit pendant la pose de ce dernier





# POSE DU RANG 1

terramonté®

Les briques sont posées sur le socle en les alignant sur le repère.

Elles dépassent du socle de 2 cm sur toutes les faces.

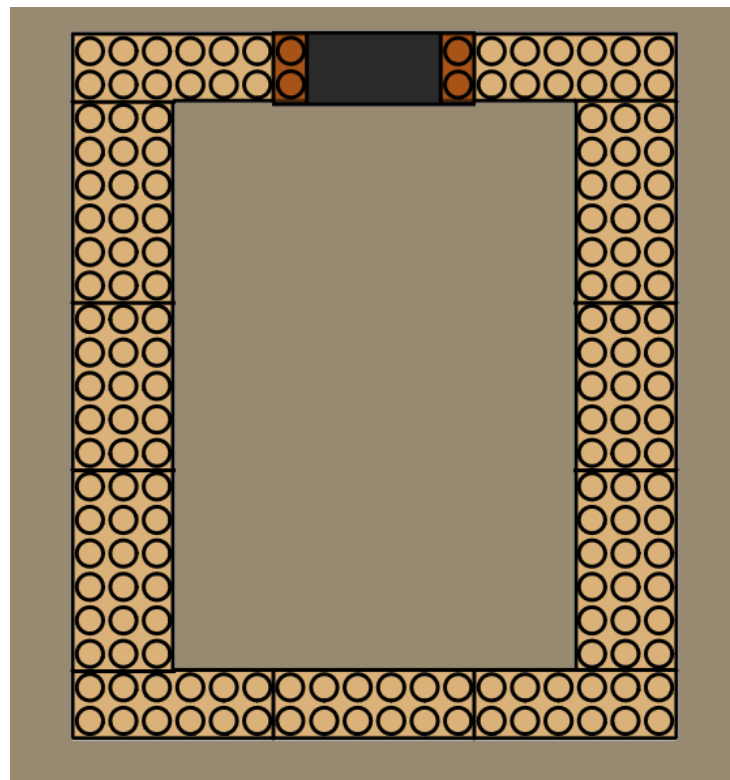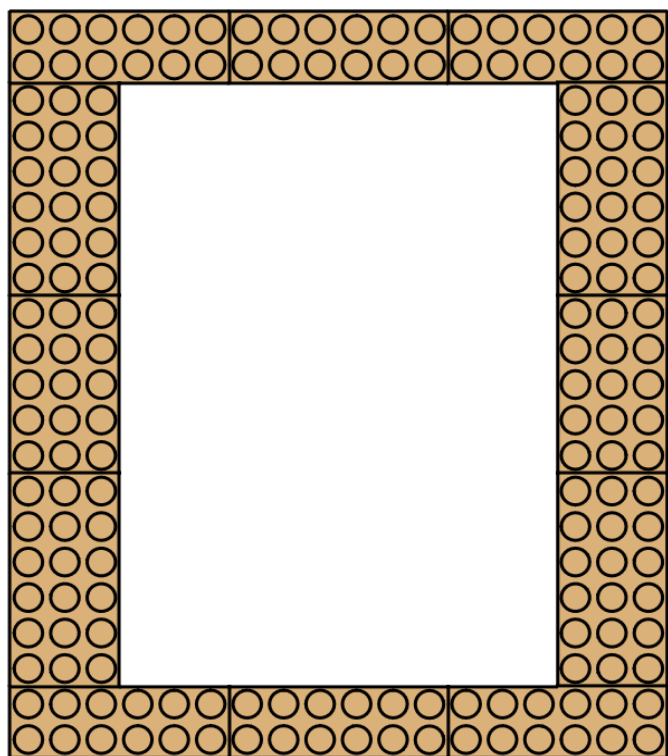



**Kit « entrée d'air arrière »**

Les briques brunes sont celles fournies avec le kit

# POSE DU RANG 2

terramonté®

Les briques en face avant sont des modèles plats.

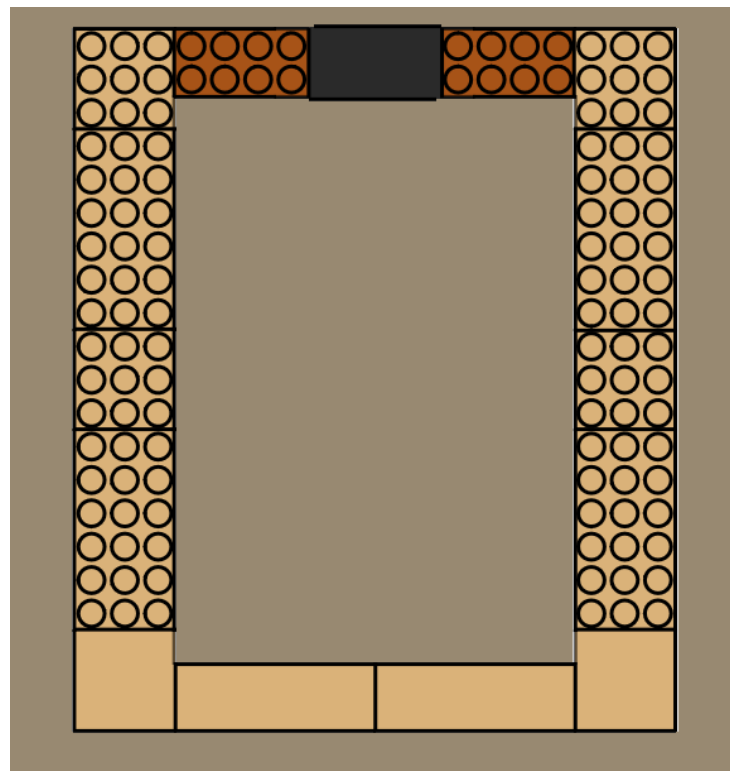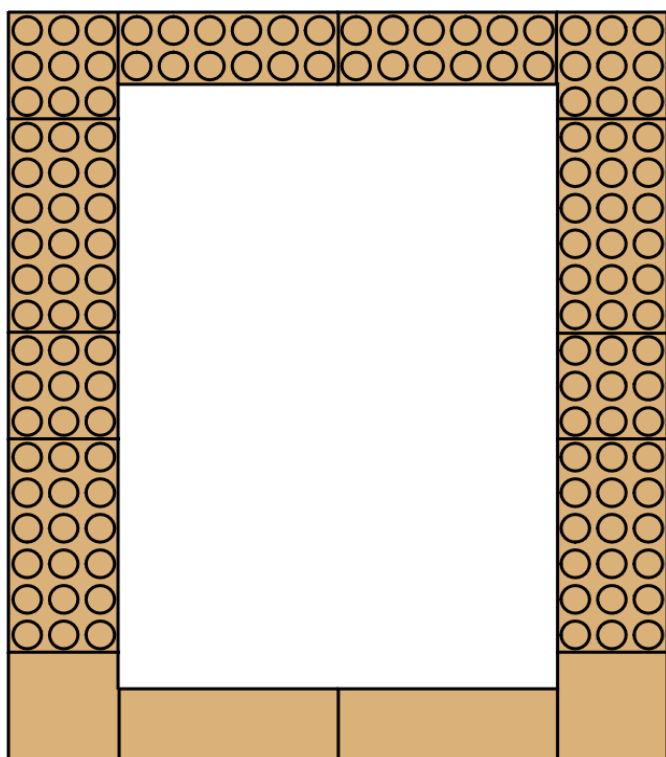


## Kit « entrée d'air arrière »

Les briques brunes sont celles fournies avec le kit

Ajouter des feuilles de laine de céramique au dessus de la pièce métallique pour mettre le rang de niveau

# POSE DU RANG 3

La margelle (décaissement de 6,3cm) est directement posée sur les briques plates à l'avant.

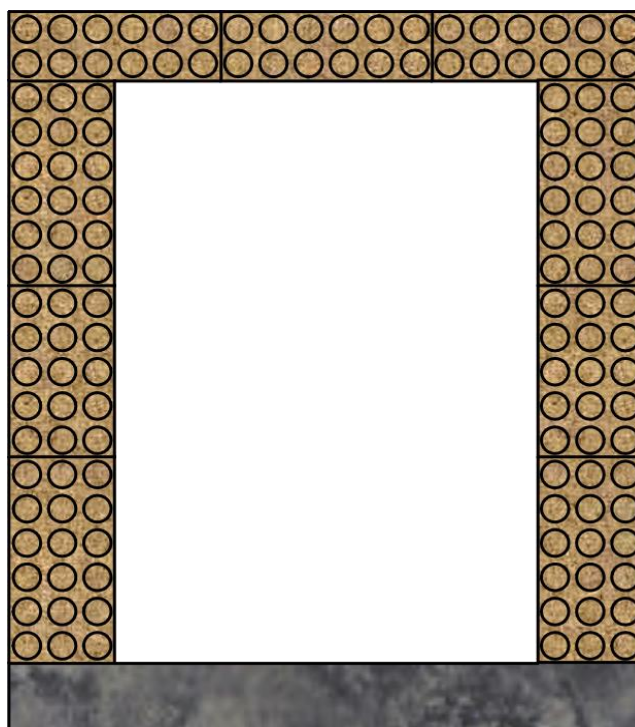




# POSE DES RANGS 4, 6 ET 8

terramonté®


Procéder à l'identique pour  
les rangs 6 et 8

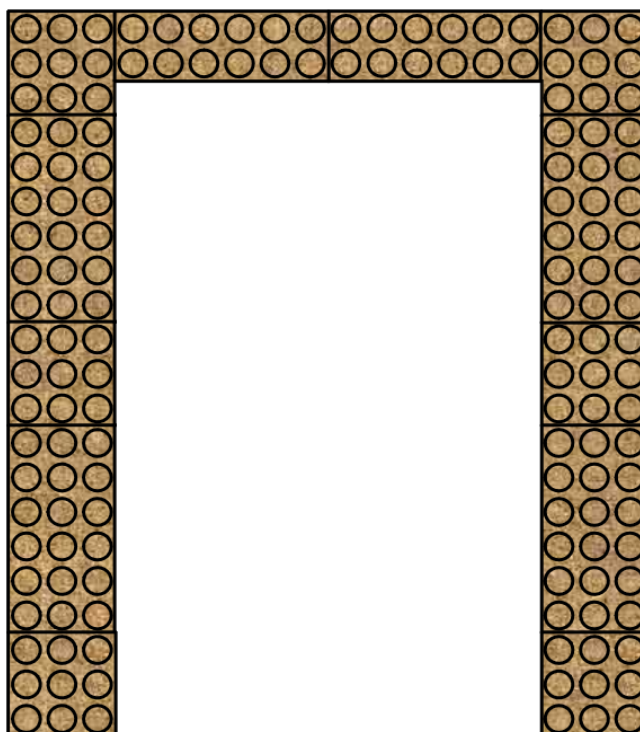




# POSE DES RANGS 5, 7 ET 9

Procéder à l'identique pour  
les rangs 7 et 9

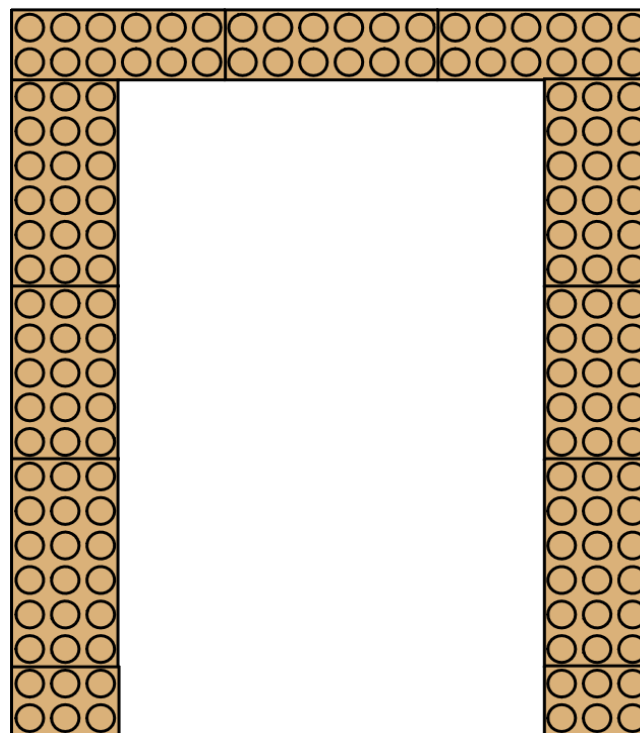

# POSE DU RANG 10


Les deux briques à l'avant de l'appareil sont plates

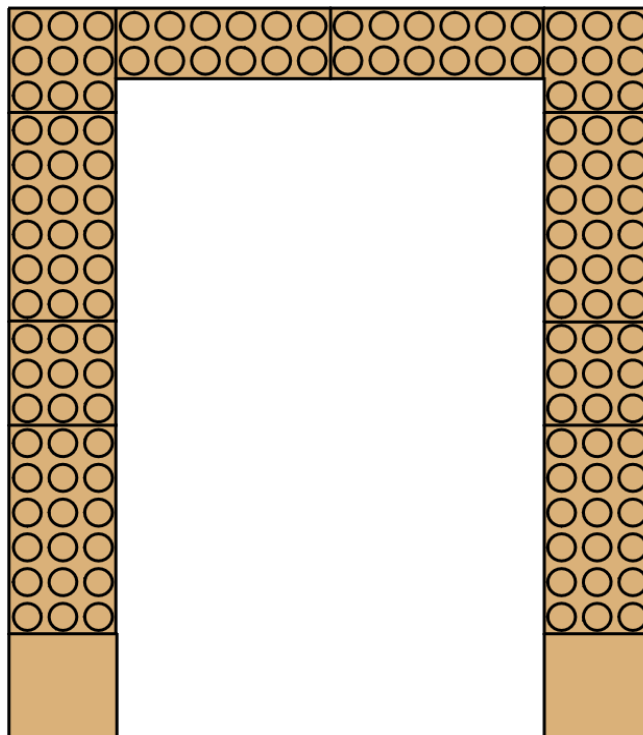

# POSE DU RANG 11


terramonté®

Le linteau (décaissement de 5,1 cm) est directement posé sur les 2 briques plates en face avant. Redresser les faces latérales pour les aligner avec le linteau. Contrôler l'équerrage et les aplombs.

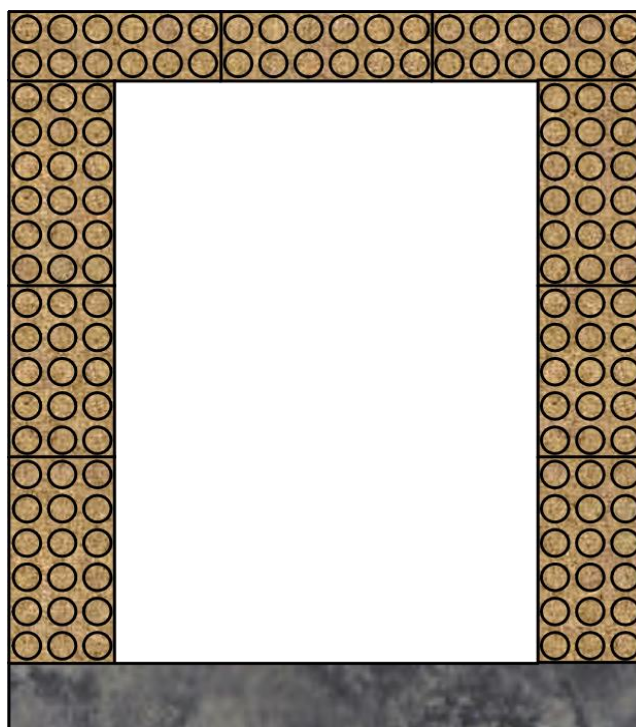

# POSE DU RANG 12

terramonté®

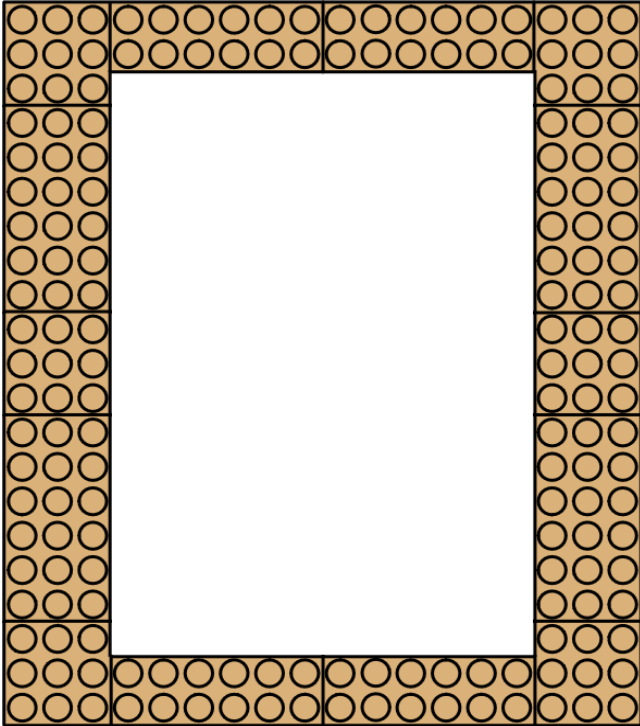

ÉLOÏSE 14

page suivante

ÉLOÏSE 16

page 17


ÉLOÏSE 18

page 22

# ÉLOÏSE 14 POSE DU RANG 13

terramonté®

Le dernier rang est exclusivement constitué de briques plates.

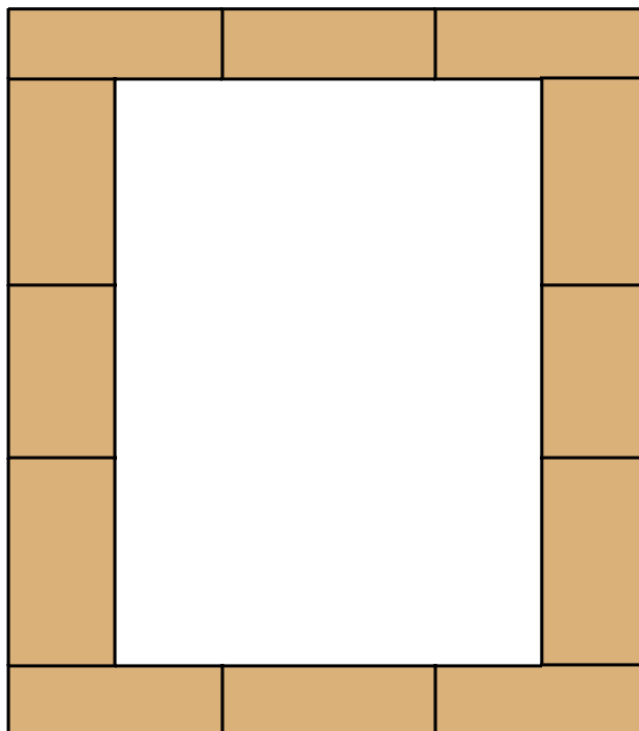

# ÉLOÏSE 14 FINITIONS

terramonté®

A) Protéger les linteaux avec du ruban de masquage spécial peinture.  
Éviter tout autres types d'adhésifs : ils tachent la pierre.  
Bien mélanger le pot de couleur avant de s'en servir.



B) Passer le produit de finition sur les briques avec un rouleau à poils long.  
Mélanger régulièrement.  
Attention, le rendu définitif n'est visible qu'après séchage.  
Prévoir 10 mn entre chaque couche.



C) Tirer légèrement le foyer vers vous.  
Plaquer le cadre en hauteur, sur le foyer. Le déplacer sur la droite pour engager l'arête verticale du foyer dans la rainure du cadre. Procéder de même à gauche.  
Laisser descendre la cadre, le recentrer puis repousser l'ensemble contre les briques.  
Monter l'intérieur du foyer (cf. notice SPARTHERM).



D) Lever la plaque de propreté.  
Poser les deux parties du couvercle de manière à ménager un débord de 2cm sur le pourtour de l'appareil.  
Poser la plaque de propreté en insérant les ergots dans le passage du conduit.






# ÉLOÏSE 14 ASPECT FINAL

terramonté®




# ÉLOÏSE 16 POSE DU RANG 13

terramonté®

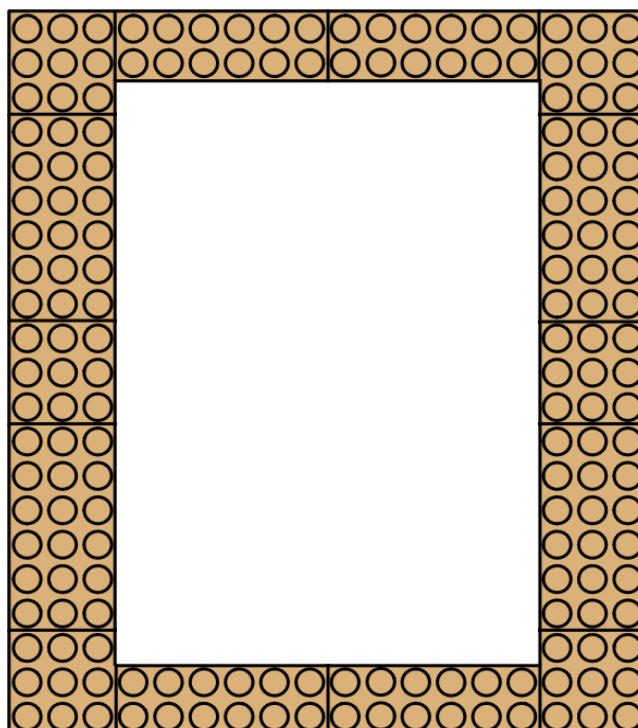

# ÉLOÏSE 16 POSE DU RANG 14


terramonté®

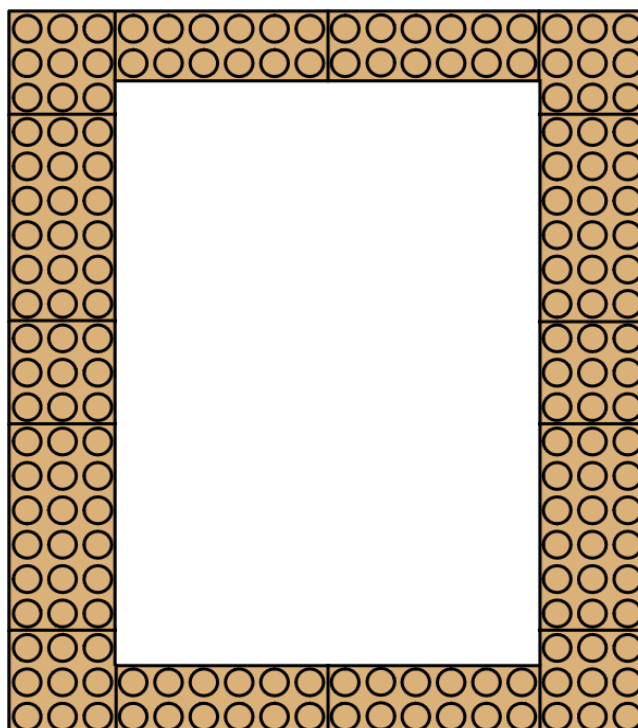

# ÉLOÏSE 16 POSE DU RANG 15

terramonté®

Le dernier rang est exclusivement constitué de briques plates.

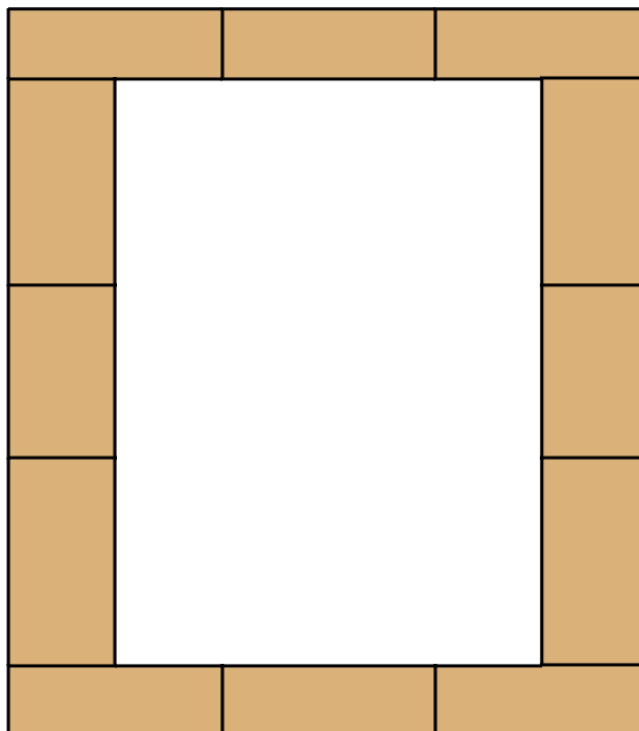

A) Protéger les linteaux avec du ruban de masquage spécial peinture.  
Éviter tout autres types d'adhésifs : ils tachent la pierre.  
Bien mélanger le pot de couleur avant de s'en servir.



B) Passer le produit de finition sur les briques avec un rouleau à poils long.  
Mélanger régulièrement.  
Attention, le rendu définitif n'est visible qu'après séchage.  
Prévoir 10 mn entre chaque couche.



C) Tirer légèrement le foyer vers vous.  
Plaquer le cadre en hauteur, sur le foyer. Le déplacer sur la droite pour engager l'arête verticale du foyer dans la rainure du cadre. Procéder de même à gauche.  
Laisser descendre la cadre, le recentrer puis repousser l'ensemble contre les briques.  
Monter l'intérieur du foyer (cf. notice SPARTHERM).



D) Lever la plaque de propreté.  
Poser les deux parties du couvercle de manière à ménager un débord de 2cm sur le pourtour de l'appareil.  
Poser la plaque de propreté en insérant les ergots dans le passage du conduit.



# ÉLOÏSE 16 ASPECT FINAL

terramonté®






# ÉLOÏSE 18 POSE RANGS 13 ET 15

terramonté®

Le rang 15 se pose comme le  
rang 13

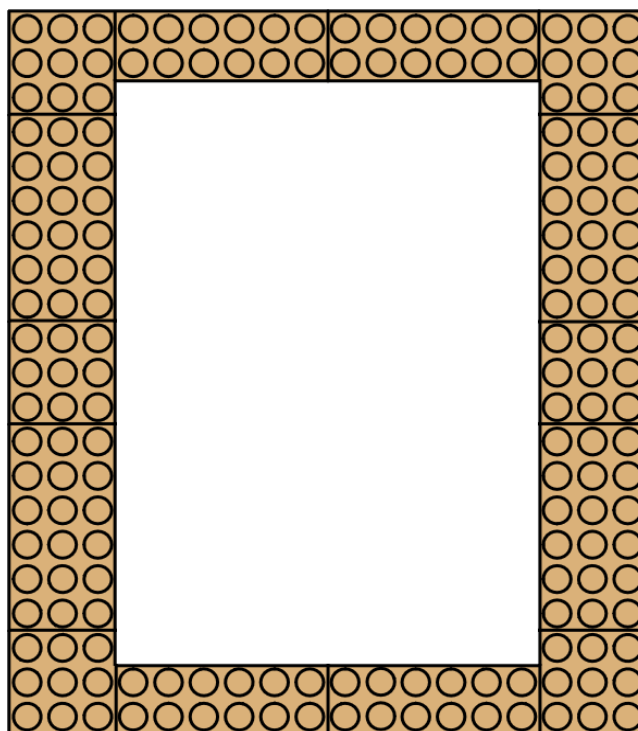




# ÉLOÏSE 18 POSE RANGS 14 ET 16

terramonté®


Le rang 16 se pose comme le  
rang 14

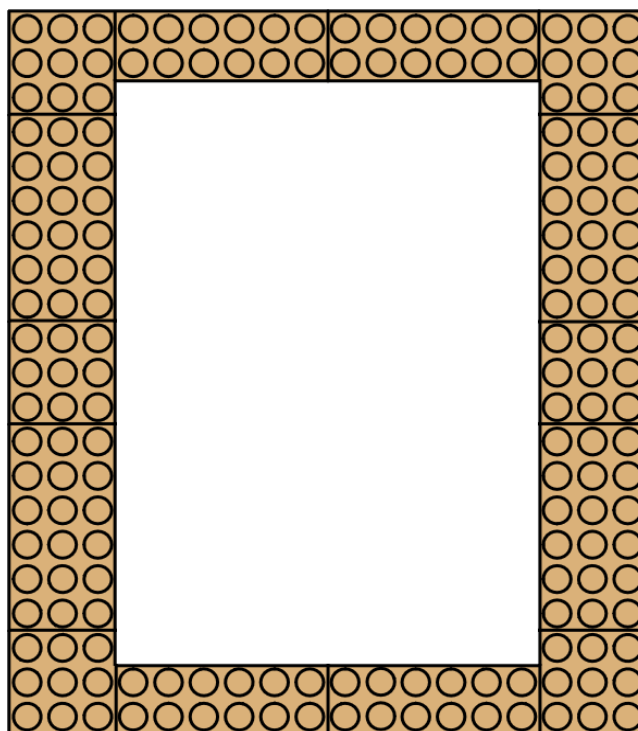

# ÉLOÏSE 18 POSE DU RANG 17

terramonté®

Le dernier rang est exclusivement constitué de briques plates.

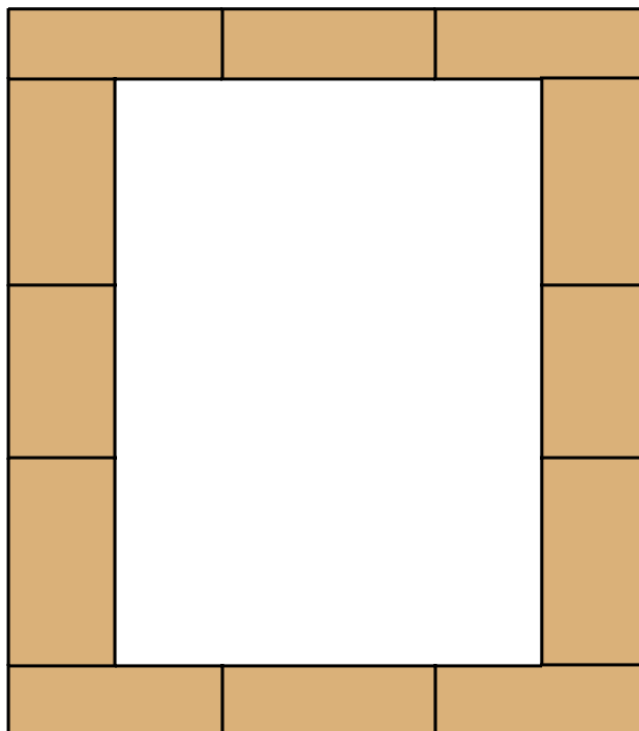

A) Protéger les linteaux avec du ruban de masquage spécial peinture.  
Éviter tout autres types d'adhésifs : ils tachent la pierre.  
Bien mélanger le pot de couleur avant de s'en servir.



B) Passer le produit de finition sur les briques avec un rouleau à poils long.  
Mélanger régulièrement.  
Attention, le rendu définitif n'est visible qu'après séchage.  
Prévoir 10 mn entre chaque couche.



C) Tirer légèrement le foyer vers vous.  
Plaquer le cadre en hauteur, sur le foyer. Le déplacer sur la droite pour engager l'arête verticale du foyer dans la rainure du cadre. Procéder de même à gauche.  
Laisser descendre la cadre, le recentrer puis repousser l'ensemble contre les briques.  
Monter l'intérieur du foyer (cf. notice SPARTHERM).



D) Lever la plaque de propreté.  
Poser les deux parties du couvercle de manière à ménager un débord de 2cm sur le pourtour de l'appareil.  
Poser la plaque de propreté en insérant les ergots dans le passage du conduit.



# ÉLOÏSE 18 ASPECT FINAL

terramonté®





**terramonté<sup>®</sup>**

Tél. : 05 61 78 85 15 / Fax : 05 61 78 22 40

[contact@terramonte.fr](mailto:contact@terramonte.fr)

Z.I. en Jacca – 23 chemin de la Ménude - 31770 COLOMIERS

**[www.terramonte.fr](http://www.terramonte.fr)**