

terramonté®

Éléonore


Notice de montage

Fabriquées artisanalement, les **terrabrik®** sont constituées d'un matériau rigide. Il est inutile de taper dessus pour les imbriquer. Voici quelques conseils qui vous permettront de réussir votre chantier **terrarmonté®** sans heurt :

- Si une **terrabrik®** ne s'emboîte pas, tournez la
- Sinon, remplacez la par une autre (des briques supplémentaires sont prévues à cet effet)
- Tous les 2 rangs, appuyez fermement d'une main sur le haut de chaque paroi et tapotez doucement sa surface de l'autre. Cela permet aux **terrabrik®** de se placer naturellement.
- Tous les 4 rangs, vérifiez alignements et équerrages.

Schéma d'implantation

terramonté®

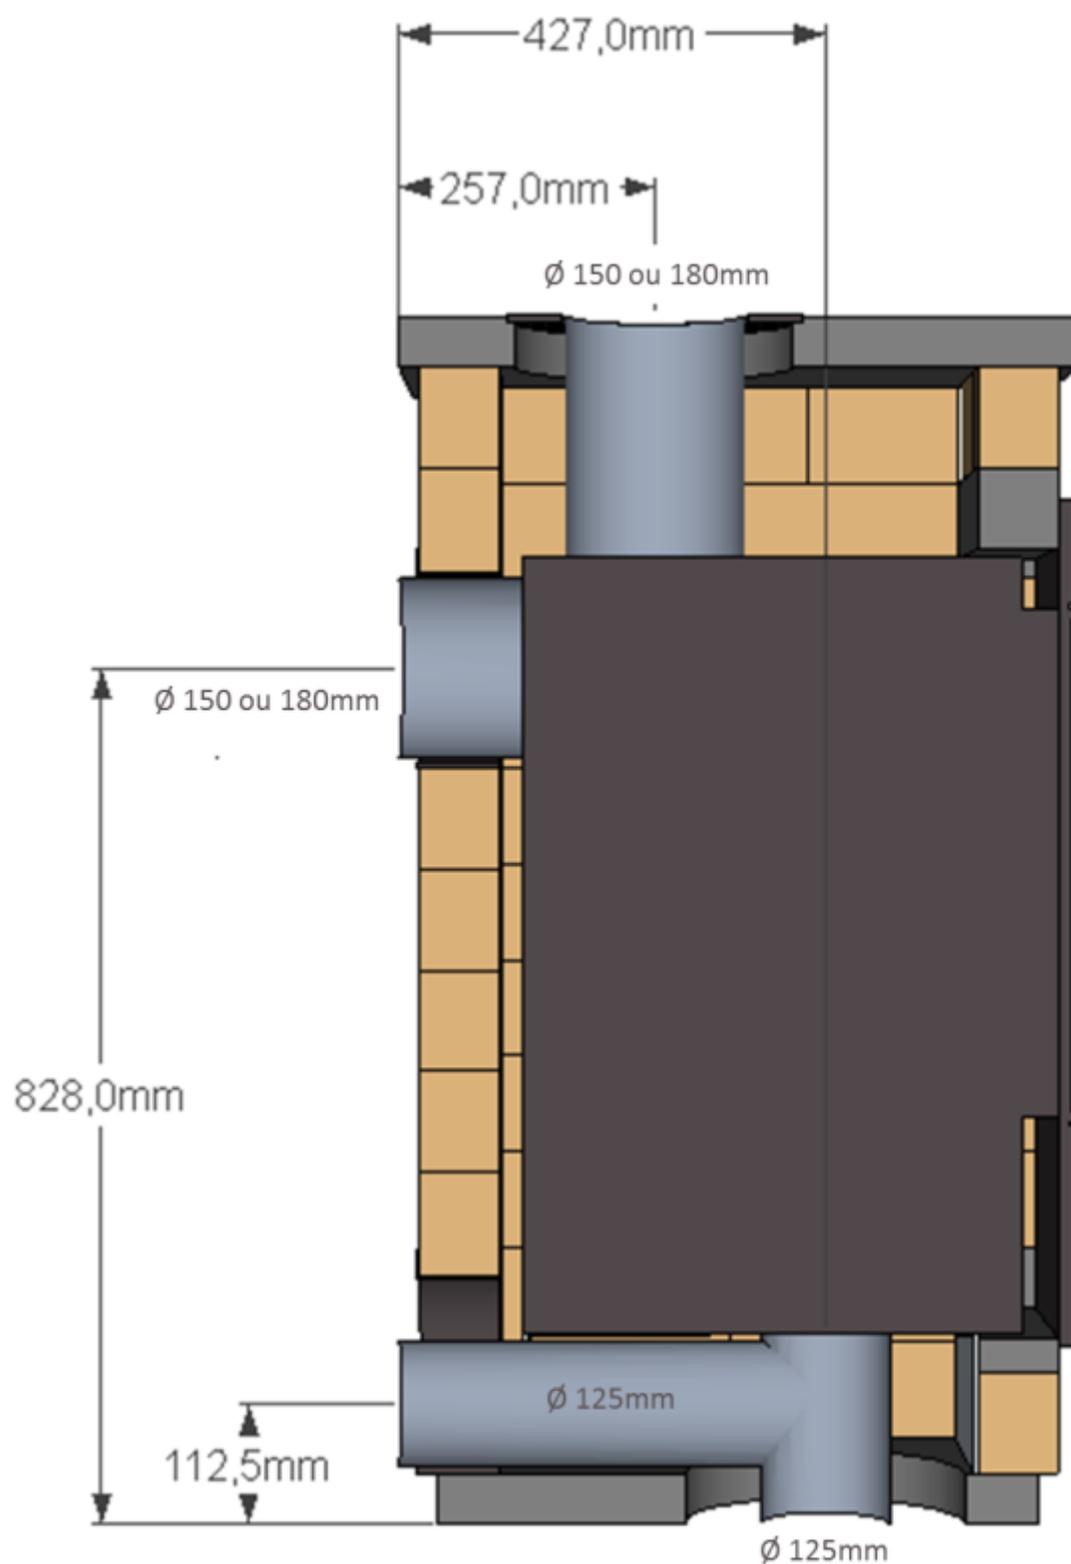

A) Positionner le socle de manière à ce que le repère central soit à l'aplomb du centre du conduit.
Caler pour que le socle soit stable et de niveau.



B) La chaise est centrée par rapport à l'axe du poêle.
Elle est alignée sur le repère du 1^{er} rang de briques en face avant.



C) Le foyer est positionné sur la chaise entre les deux guides latéraux.
Les faces arrière sont alignées



D) La plaque de propreté est enfilée sur le conduit pendant la pose de ce dernier



Rang 1



terramonté®

Les briques sont posées sur le socle en les alignant sur le repère.

Elles dépassent du socle de 2cm sur toutes les faces.

Les briques en face avant sont des modèles plats.



Les 3 briques en face avant sont fixées sur le socle avec une noisette de mastic colle neutre transparent en cartouche.

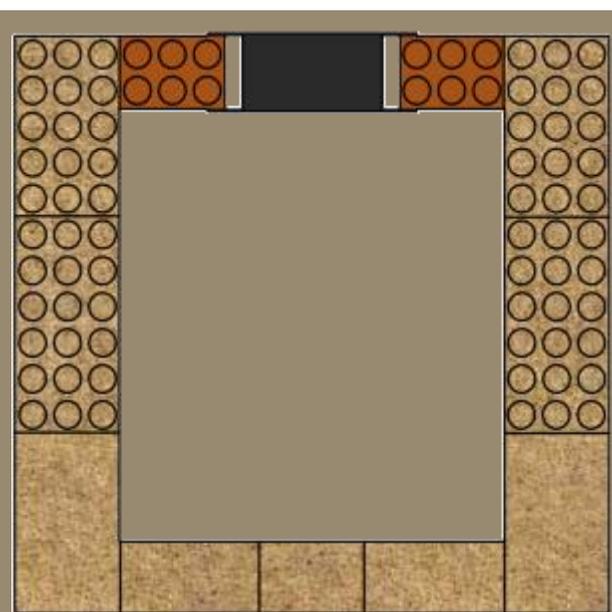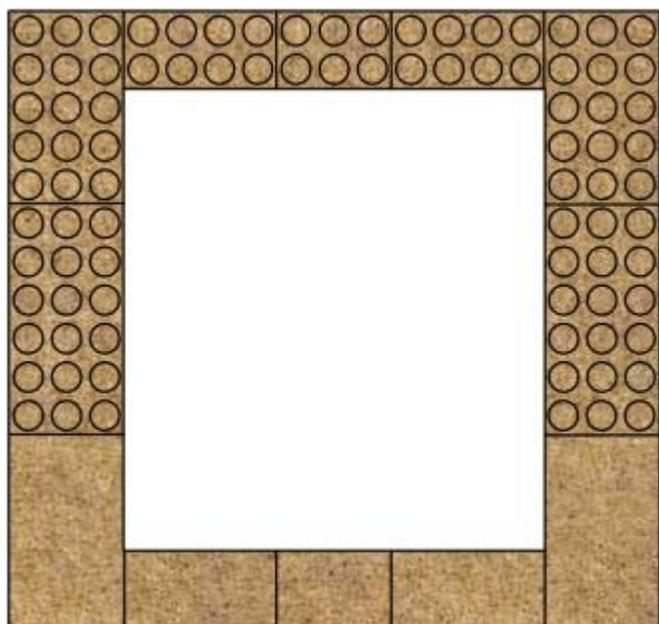

Kit « entrée d'air arrière »

Les briques brunes sont celles fournies avec le kit

La margelle (décaissement de 6,5cm) est directement posée sur les briques plates, à l'avant.

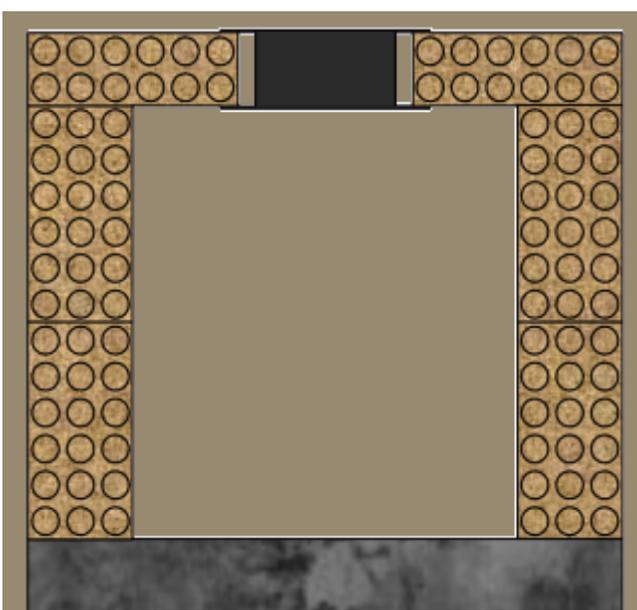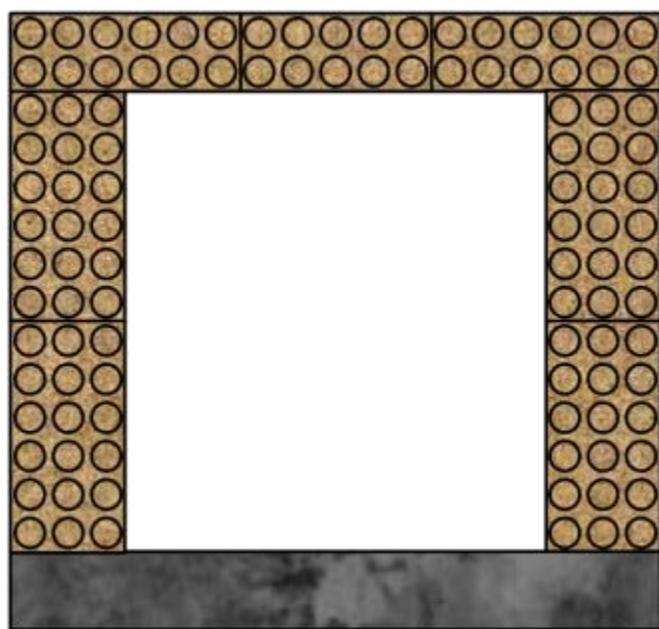

Kit « entrée d'air arrière »

Ajouter des feuilles de laine de céramique au dessus de la pièce métallique pour mettre le rang de niveau


Rangs 3, 5 et 7

Procéder à l'identique pour les rangs 5 et 7




Rangs 4, 6 et 8

Procéder à l'identique pour les rangs 6 et 8

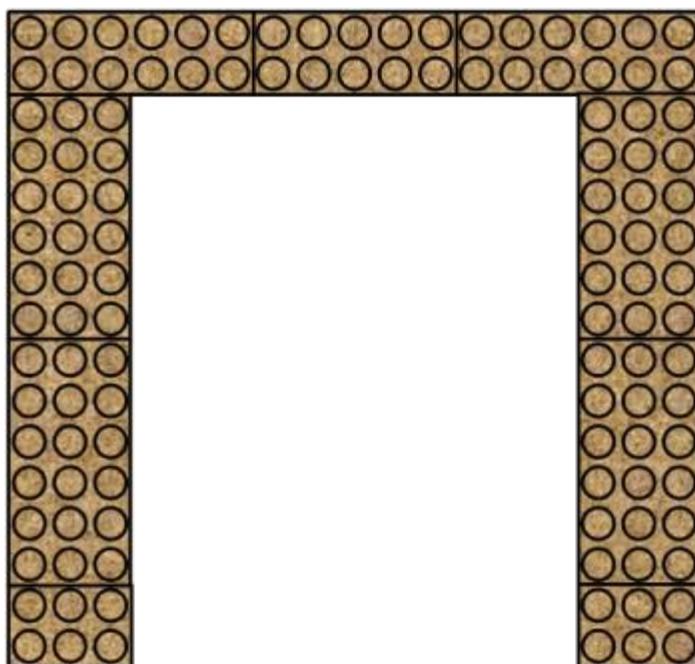


Les deux briques à l'avant de l'appareil sont plates

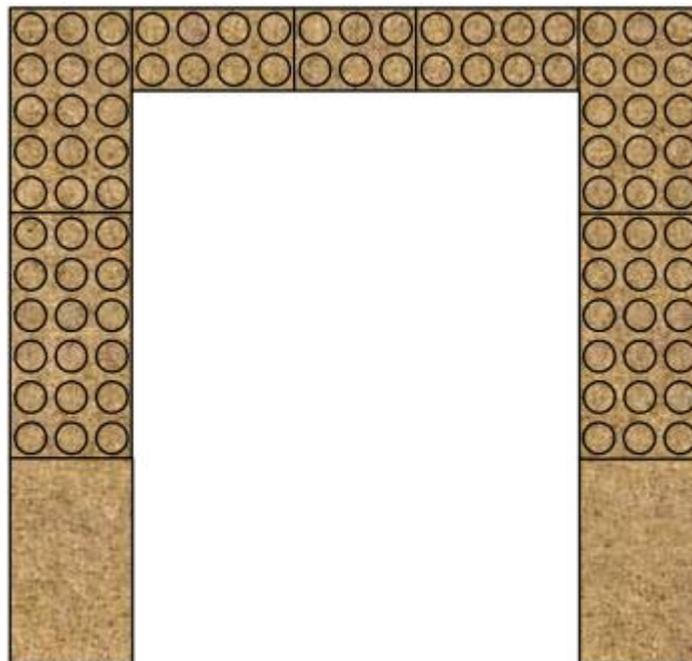

Le linteau (décaissement de 2cm) est directement posé sur les 2 briques plates en face avant.

Redresser les faces latérales pour les aligner avec les extrémités du linteau.

Contrôler les équerrages et les aplombs.

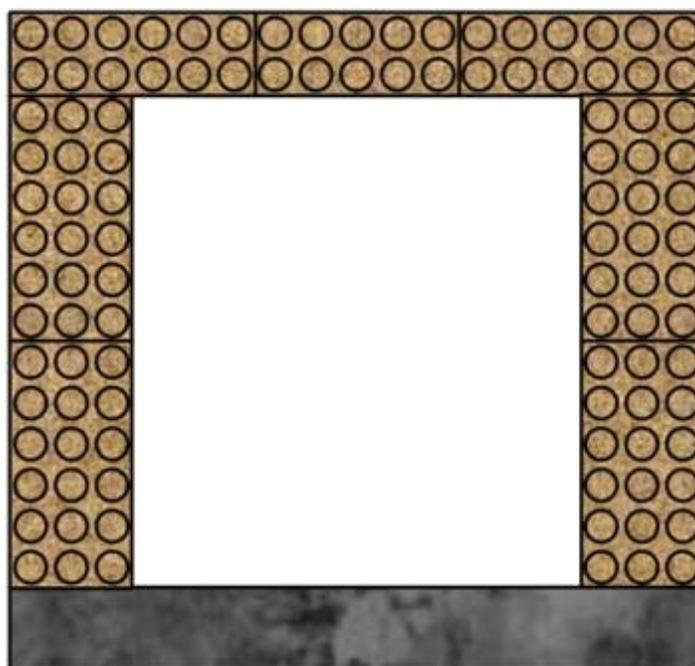

Éléonore 12	page suivante
Éléonore 14	page 15
Éléonore 16	page 20


Éléonore 12

Rang 11

terramonté®

Le dernier rang est exclusivement constitué de briques plates.

Les 3 briques en face avant sont fixées sur le linteau avec une noisette de mastic colle neutre transparent en cartouche.

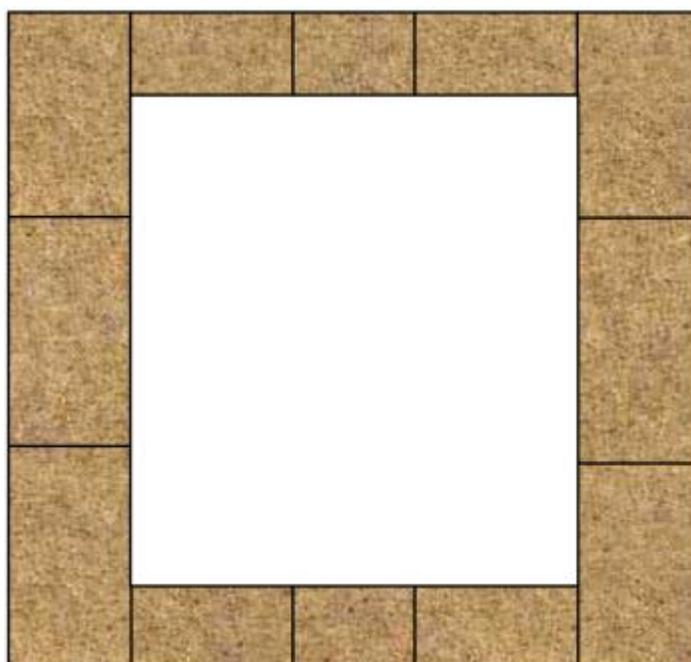

A) Protéger les linteaux avec du ruban de masquage spécial peinture. Éviter tout autres types d'adhésifs : ils tachent la pierre.
Bien mélanger le pot de couleur avant de s'en servir.



B) Passer le produit de finition sur les briques avec un rouleau à poils long de 110mm. Mélanger régulièrement. Attention, le rendu définitif n'est visible qu'après séchage.
Prévoir 5 mn entre chaque couche.



C) Tirer légèrement le foyer vers vous. Plaquer le cadre en hauteur, sur le foyer. Le déplacer sur la droite pour engager l'arête verticale du foyer dans la rainure du cadre. Procéder de même à gauche. Laisser descendre la cadre, le recentrer puis repousser l'ensemble contre les briques.
Monter l'intérieur du foyer (cf. notice SPARTHERM).



D) Lever la plaque de propreté. Poser les deux parties du couvercle de manière à ménager un débord de 2cm sur le pourtour de l'appareil
Poser la plaque de propreté en insérant les ergots dans le passage du conduit.




Éléonore 12

Aspect final


terramonté®



Éléonore 14 Rang 11

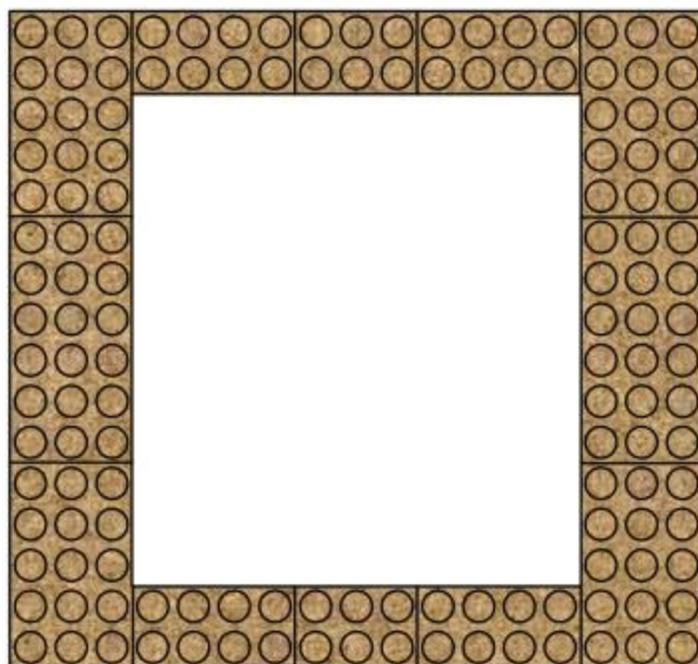

Éléonore 14 Rang 12

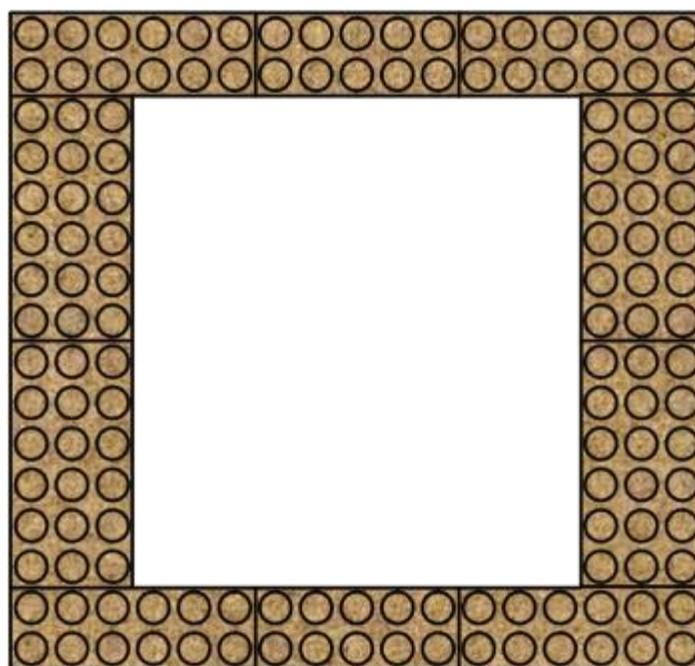


Éléonore 14

Rang 13

terramonté®

Le dernier rang est exclusivement constitué de briques plates.

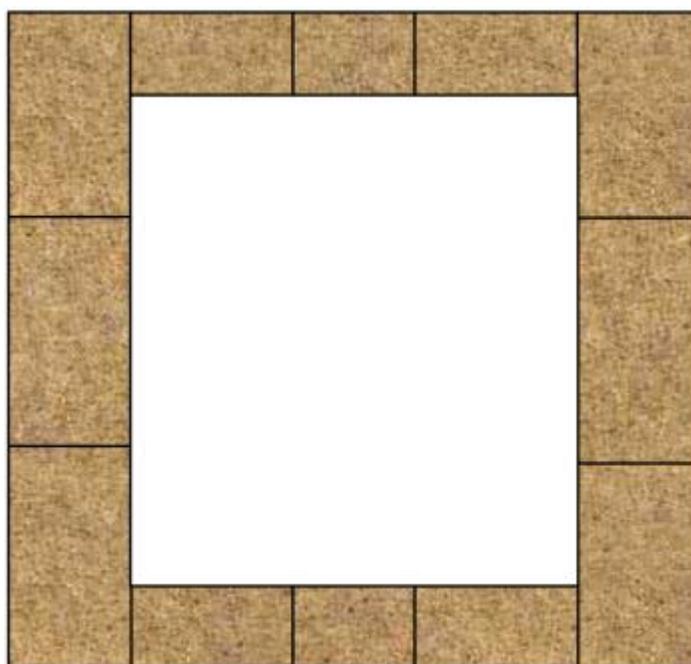

Éléonore 14

Finitions

terramonté®

A) Protéger les linteaux avec du ruban de masquage spécial peinture. Éviter tout autres types d'adhésifs : ils tachent la pierre.
Bien mélanger le pot de couleur avant de s'en servir.



B) Passer le produit de finition sur les briques avec un rouleau à poils long de 110mm. Mélanger régulièrement. Attention, le rendu définitif n'est visible qu'après séchage.
Prévoir 5 mn entre chaque couche.



C) Tirer légèrement le foyer vers vous. Plaquer le cadre en hauteur, sur le foyer. Le déplacer sur la droite pour engager l'arête verticale du foyer dans la rainure du cadre. Procéder de même à gauche. Laisser descendre la cadre, le recentrer puis repousser l'ensemble contre les briques.
Monter l'intérieur du foyer (cf. notice SPARTHERM).



D) Lever la plaque de propreté. Poser les deux parties du couvercle de manière à ménager un débord de 2cm sur le pourtour de l'appareil
Poser la plaque de propreté en insérant les ergots dans le passage du conduit.



Éléonore 14

Aspect final

terramonté®




Éléonore 16

Rangs 11 et 13

terrāmonté®

Procéder à l'identique pour le rang 13

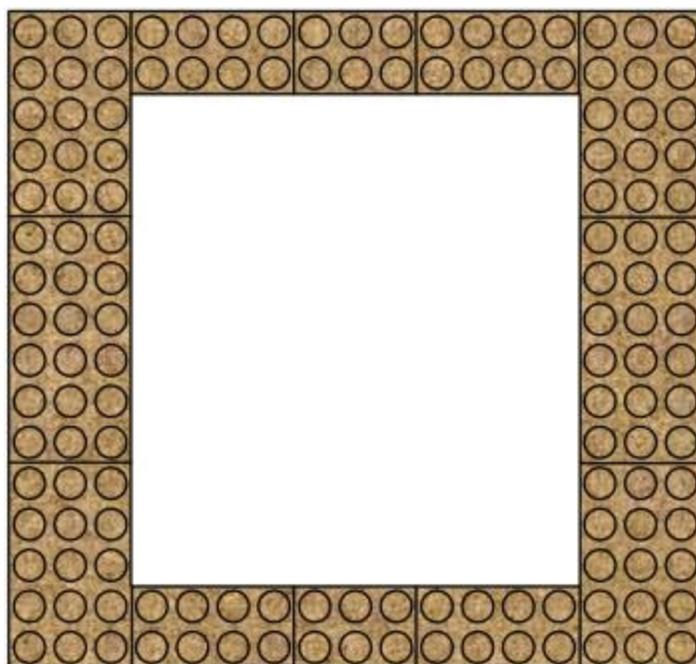

Éléonore 16

Rangs 12 et 14

terramonté®


Procéder à l'identique pour le rang 14



Éléonore 16 Rang 15

terramonté®

Le dernier rang est exclusivement constitué de briques plates.

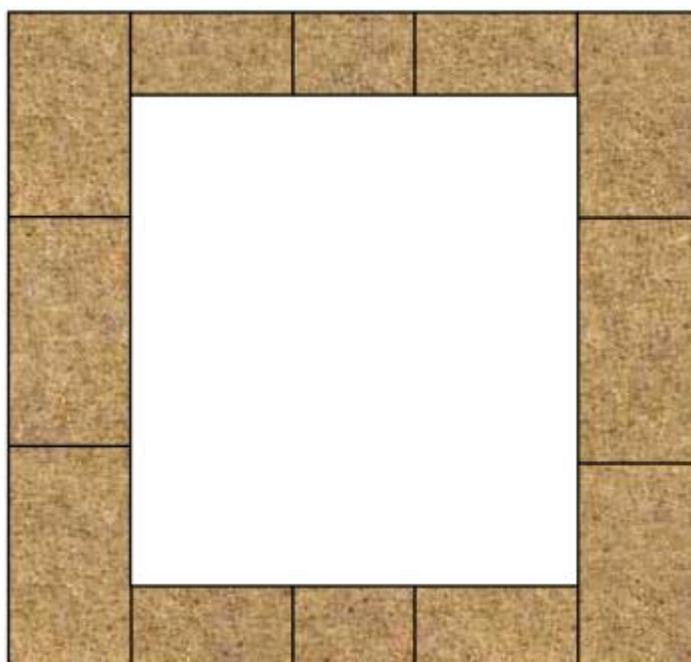

A) Protéger les linteaux avec du ruban de masquage spécial peinture. Éviter tout autres types d'adhésifs : ils tachent la pierre.
Bien mélanger le pot de couleur avant de s'en servir.



B) Passer le produit de finition sur les briques avec un rouleau à poils long de 110mm.
Mélanger régulièrement.
Attention, le rendu définitif n'est visible qu'après séchage.
Prévoir 5 mn entre chaque couche.



C) Tirer légèrement le foyer vers vous. Plaquer le cadre en hauteur, sur le foyer. Le déplacer sur la droite pour engager l'arête verticale du foyer dans la rainure du cadre. Procéder de même à gauche. Laisser descendre la cadre, le recentrer puis repousser l'ensemble contre les briques.
Monter l'intérieur du foyer (cf. notice SPARTHERM).



D) Lever la plaque de propreté. Poser les deux parties du couvercle de manière à ménager un débord de 2cm sur le pourtour de l'appareil
Poser la plaque de propreté en insérant les ergots dans le passage du conduit.



Éléonore 16

Aspect final

terramonté®



terr**a**monté®

Tél. : 05 61 78 85 15 / Fax : 05 61 78 22 40
contact@terramonte.fr

Z.I. en Jacca – 23 chemin de la Ménude - 31770 COLOMIERS

www.terramonte.fr