


XP54-BOX NANO

NOTICE DE POSE



terrafonte®

Schéma d'implantation

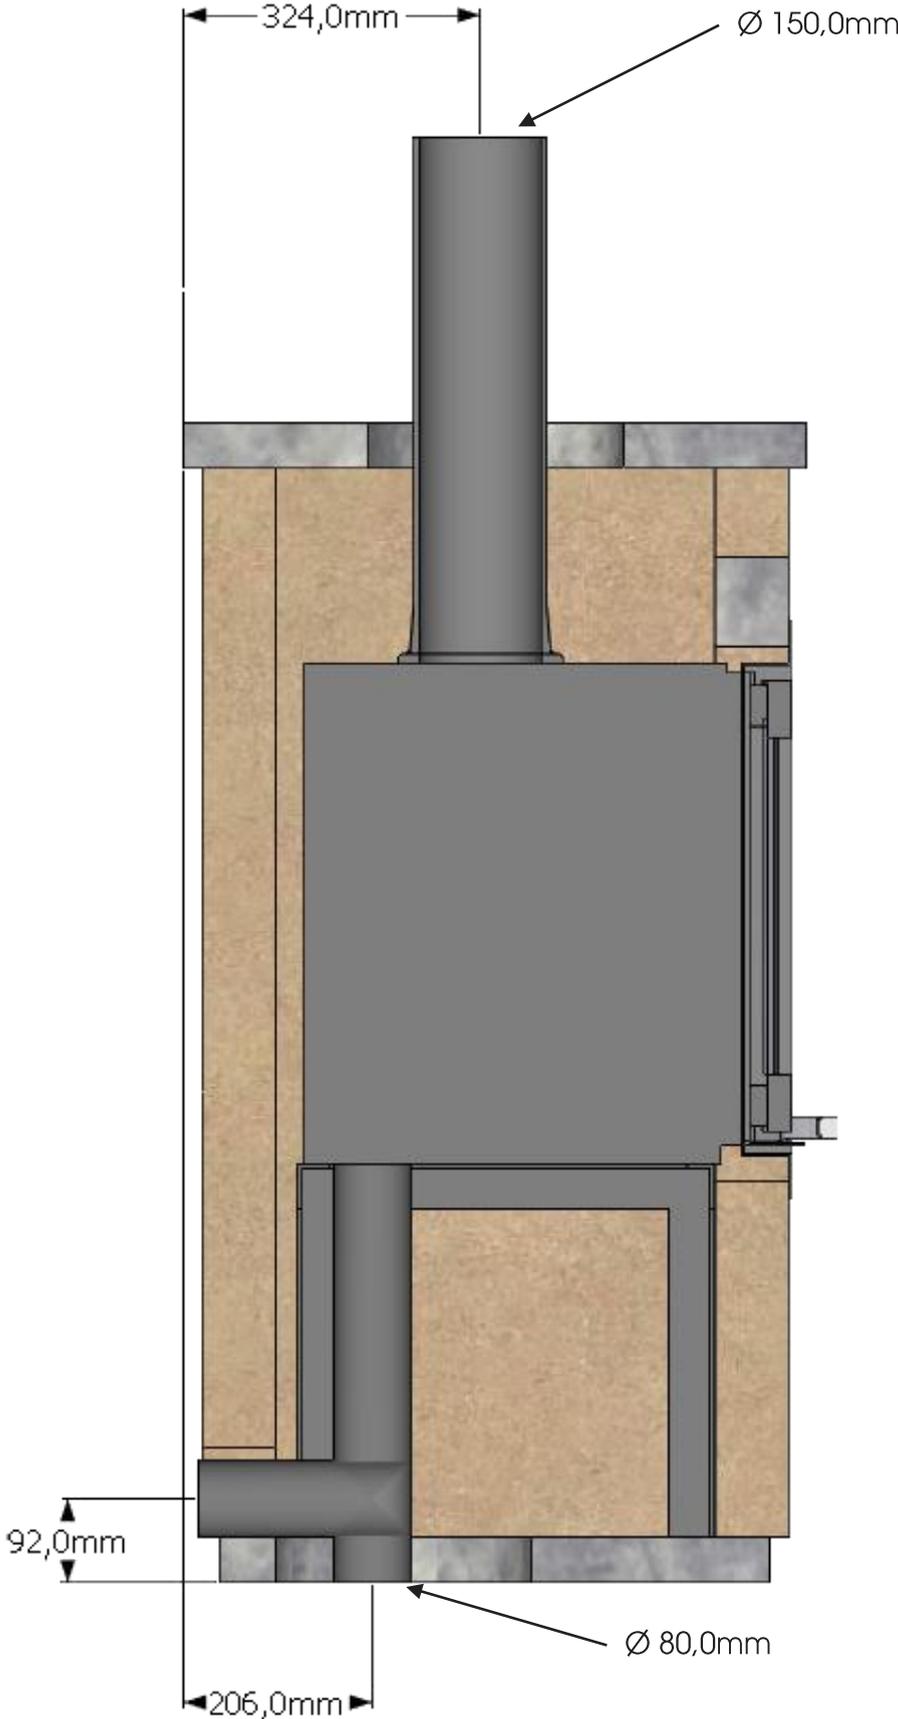

Monter les terrabrik®

Fabriquées artisanalement, les **terrabrik®** sont constituées d'un matériau rigide. Il est inutile de taper dessus pour les imbriquer. Voici quelques conseils qui vous permettront de réussir votre chantier **terrafonte®** sans heurt.

Si une **terrabrik®** ne s'imbrique pas correctement, essayez de la tourner


Vous pouvez aussi la remplacer par une autre. 5% de briques supplémentaires ont été prévus à cet effet.

Tous les 2 rangs, appuyez fermement d'une main sur le haut de chaque paroi et tapotez doucement sa surface de l'autre. Cela permet aux **terrabrik®** de se placer naturellement.

Tous les 4 rangs, contrôlez alignements et équerrages.



Mise en place

1. Mettre le socle en position (cf. schéma d'implantation page 1)
2. Contrôler les niveaux
3. Assembler le support du foyer (cf. notice de montage du foyer)
4. Régler sa hauteur à 445 mm
5. Poser le support à l'avant du socle, centré dans la largeur et à 75 mm de la face avant.

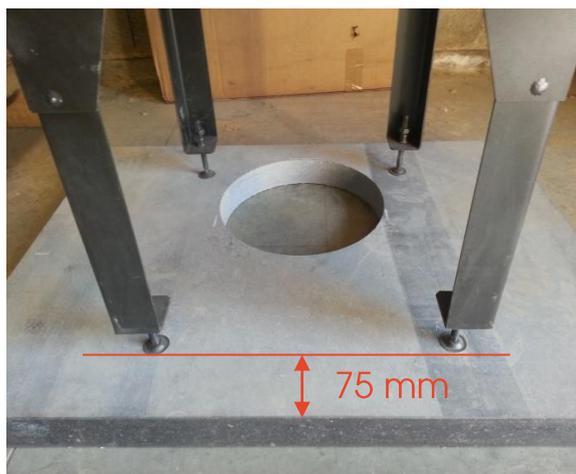

Rang 1


Poser les briques sur le pourtour du socle en les laissant dépasser de ~15 mm vers l'extérieur.

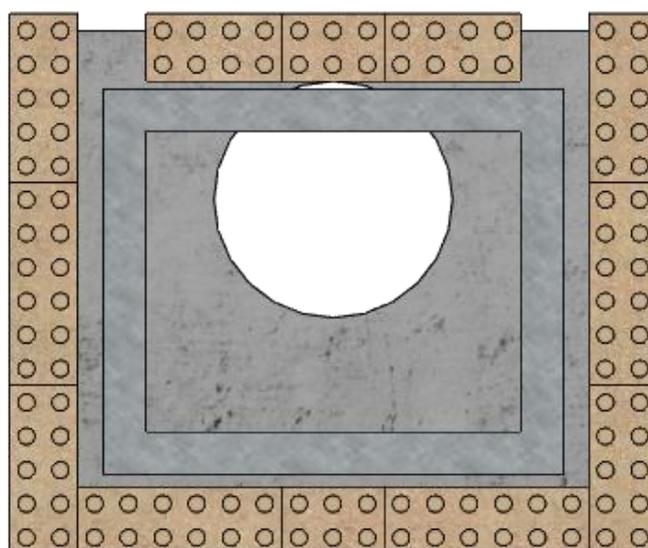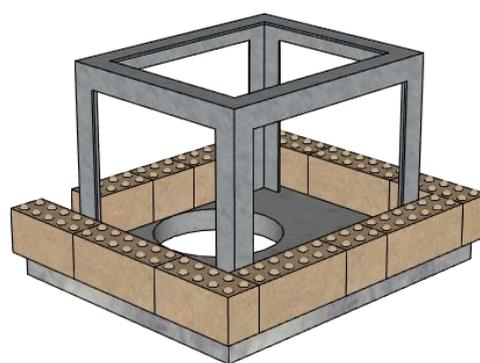

Rang 1

Avec option entrée d'air arrière



1. Poser les briques sur le pourtour du socle en les laissant dépasser de ~15 mm vers l'extérieur
2. Placer le foyer sur son support
3. Raccorder l'arrivée d'air extérieur au foyer
4. Faire passer la gaine par l'ouverture ménagée au centre de la face arrière.

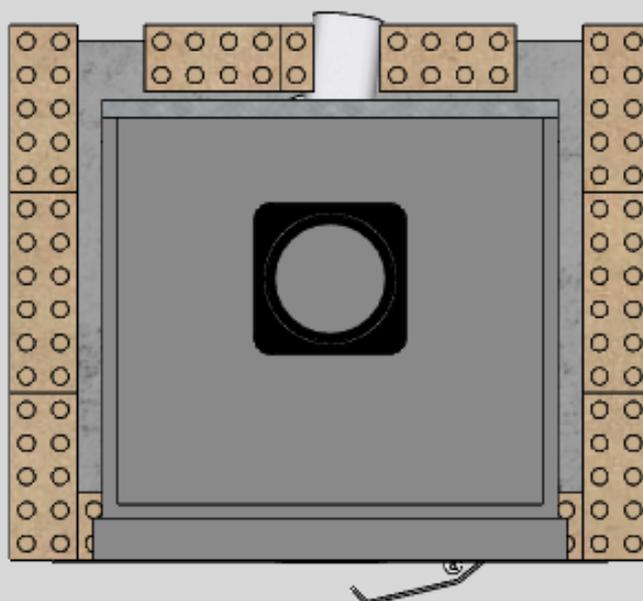



Rangs 2 et 4

Le 2^{ème} rang détermine la position et l'écartement des briques pour la suite du montage :

1. Contrôler soigneusement les alignements et les équerrages
2. S'assurer qu'il y ait du jeu entre les briques. Tourner celles entre lesquelles l'écartement serait insuffisant.

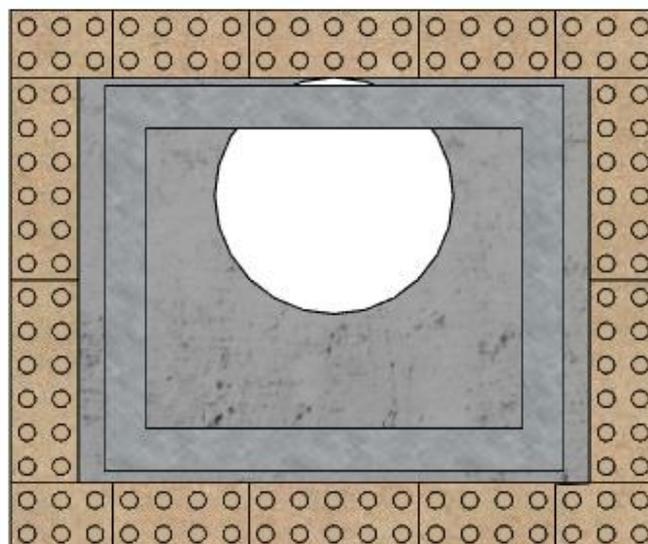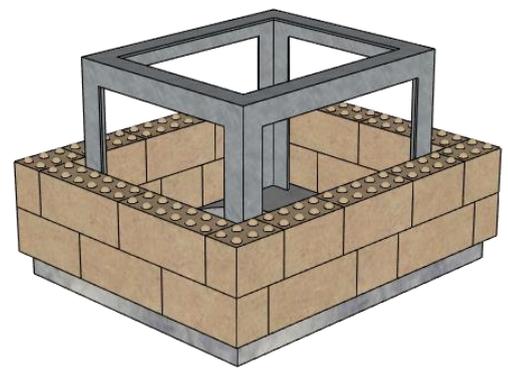

Rang 3

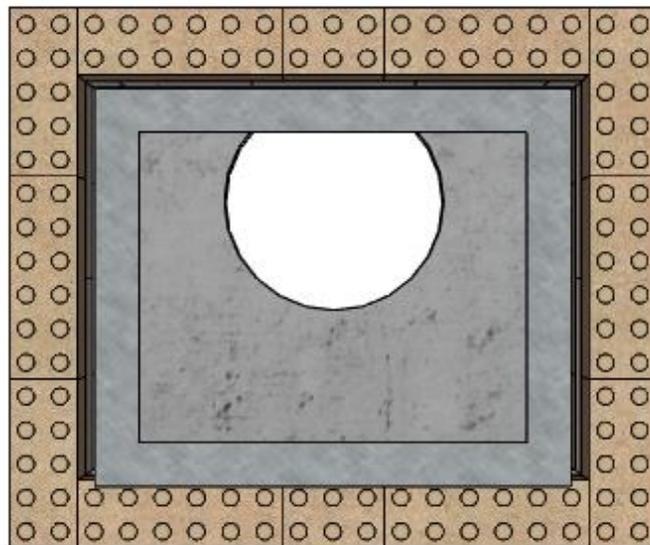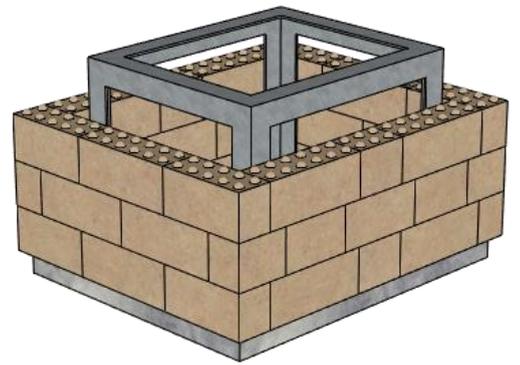

Rangs 5, 7 et 9


1. Poser le foyer sur son support.
2. Monter les supports du cadre (cf. notice de montage du foyer)
3. Clipser le cadre et plaquer le contre les briques
4. Bloquer les boulons en partie basse des support de cadre
5. Poser la plaque de propreté et raccorder le poêle
6. Poser les briques du rang 5.

Les briques des rangs 7 et 9 se posent à l'identique.



Rangs 6 et 8


Procéder à l'identique pour le rang 8.

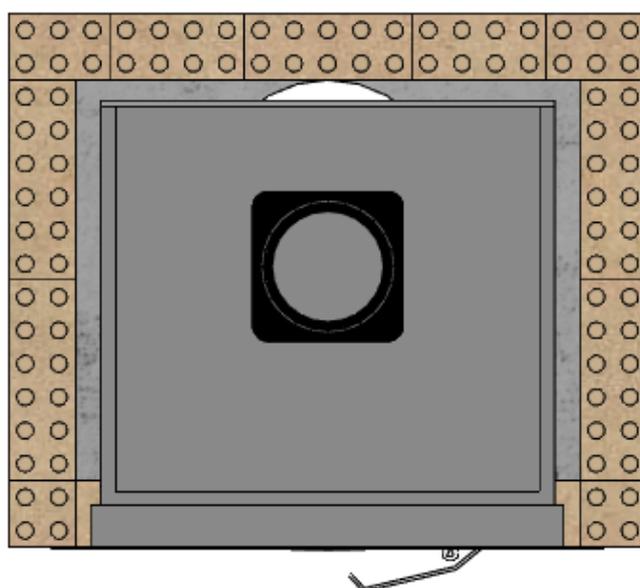

Rang 10


1. Plaquer le haut du cadre contre les briques
2. Bloquer le boulon en partie haute de chaque plaque support
3. Poser les briques du rang 10.

Les briques plates en face avant, de part et d'autre du foyer, supporteront le linteau.

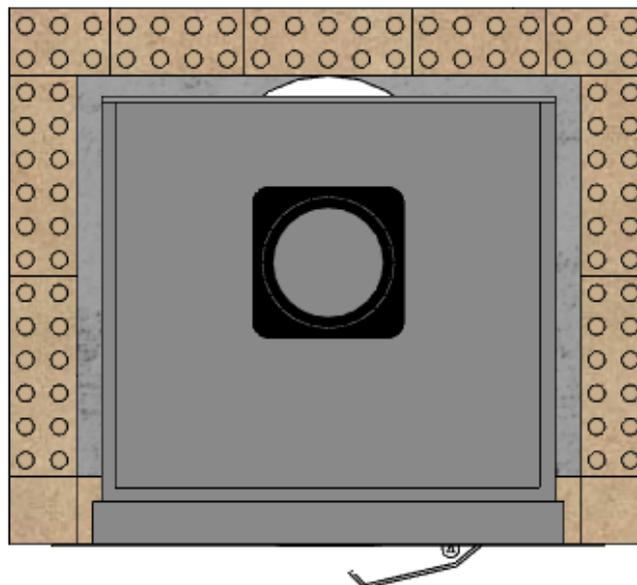



Rang 11

1. Poser les briques du rang 11.
2. Placer le linteau en face avant, sur les deux briques plates du rang 10.

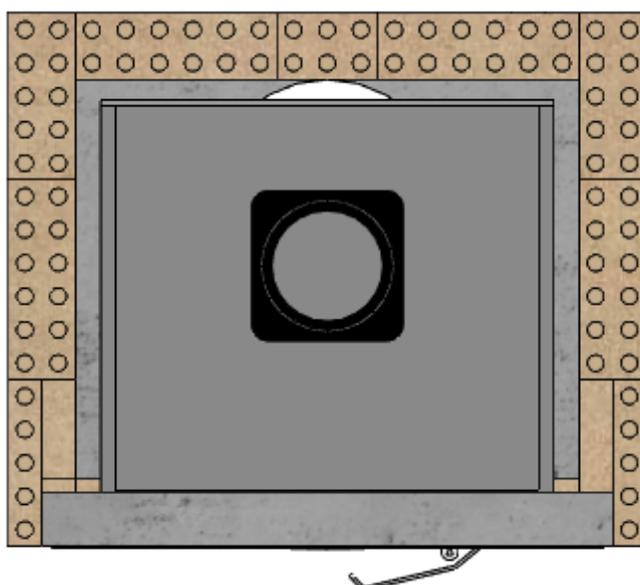

Rang 12

Le dernier rang est exclusivement constitué de briques plates.

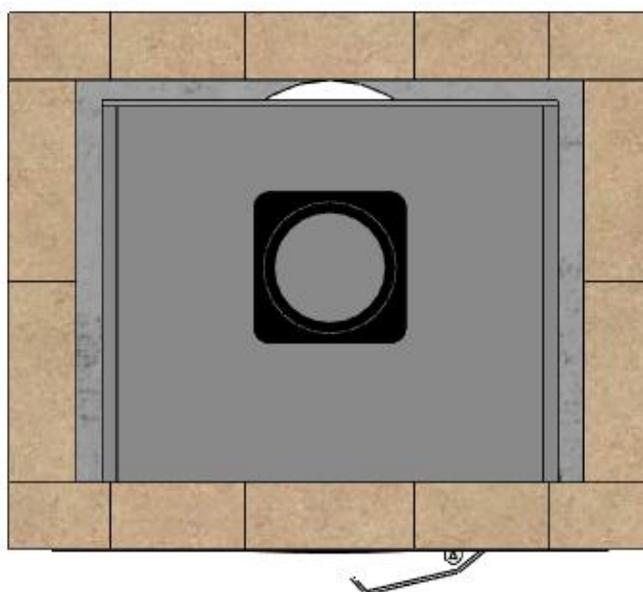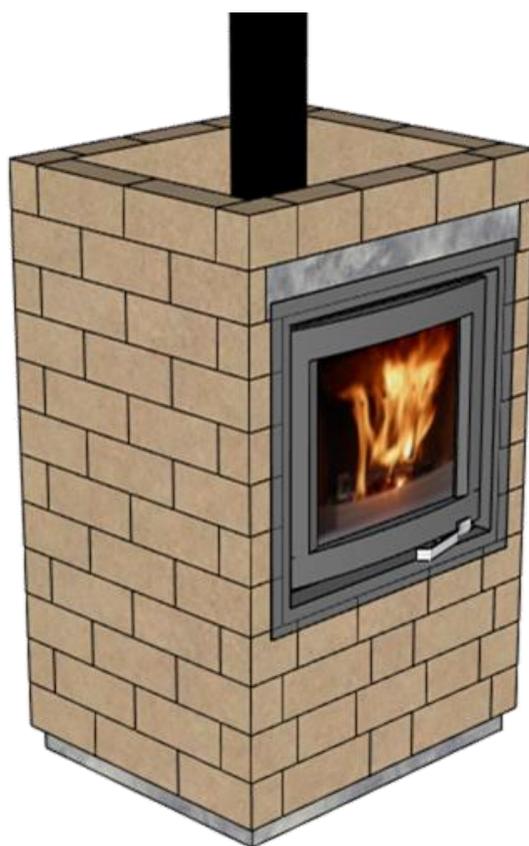

Finitions


1. Protéger le cadre et le linteau avec du scotch à masquer
2. Mélanger soigneusement le produit de finition en insistant bien pour décoller les pigments du fond du pot
3. Passer la finition sur les briques avec un rouleau à poils long (largeur ~110mm)
4. Remuer régulièrement le produit pour remettre les pigments en suspension
5. Le nombre de couches dépend du degrés de saturation de la couleur souhaité. Prévoir 5 mn entre chaque couche
6. Retirer le scotch à masquer.

Attention, le rendu définitif n'est obtenu qu'après séchage complet du produit.



Aspect final

1. Pousser le foyer jusqu'à ce que le cadre soit bien plaqué contre les briques.
2. Poser l'arrière du couvercle (partie la plus étroite)
3. Récupérer la plaque proprement, posée sur le foyer, la caler sur l'arrière du couvercle
4. Poser l'avant du couvercle.

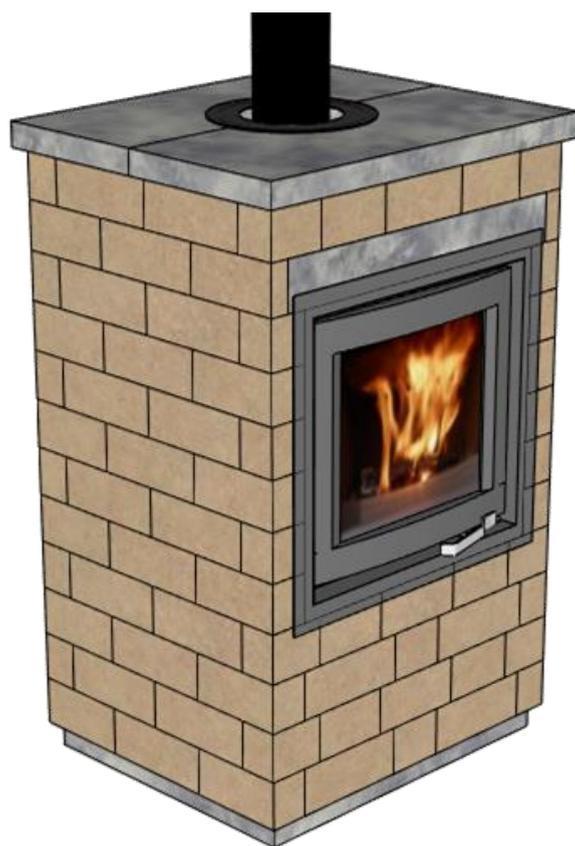

Vous pouvez immédiatement faire la première flambée.

Notes

Notes

« TerraFonte® – chauffer
rapidement, longtemps,
sainement »

